






Panasonic

Snabbguide Digital systemtelefon

Modellnr KX-DT333/KX-DT343/KX-DT346

Tack för att du valde en digital systemtelefon (DPT). Läs igenom den här handboken noga innan du använder produkten och spara handboken för framtida användning. Det finns mer ingående information i handböckerna till företagsväxeln.

Tillbehör (medföljer)

<input type="checkbox"/> Telefonlur: 1 	<input type="checkbox"/> Sladd till telefonlur: 1 	<input type="checkbox"/> Väggh monteringsadapter*1: 1 
<input type="checkbox"/> Skruvar för väggmontering: 2 	<input type="checkbox"/> Telefonsladd*2: 2 	

*1 Väggh monteringsadaptern sitter redan fast på telefonen. Följ anvisningarna i steg 1 på sidan 79 om du vill ta bort adaptern.

*2 Kontakta återförsäljaren för information om vilken telefonsladd du bör använda.

Enheten stödjer följande tillvalsenheter och funktioner:

	KX-DT333	KX-DT343	KX-DT346
Funktioner			
Display	3 rader	3 rader	6 rader
Programmerbara knappar	24	24	24
Bakgrundsbelysning för display		✓	✓
Alternativ			
KX-NT303 knappmodul med 12 knappar		✓	✓
KX-NT307 (PSLP1528) Bluetooth®-modul^{*1} *2 *3		✓	✓
KX-DT301 USB-modul^{*3}		✓	✓
KX-DT390 DSS-konsol (med 60 knappar)^{*2}	✓	✓	✓

✓: Tillgänglig

*1 Om Bluetooth-modulen är tillgänglig beror på programvaruversionen i den anslutna företagsväxeln. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer information.


*2 Information om anslutning finns i de medföljande handböckerna.

*3 När digitala systemtelefoner ansluts via Digital XDP kan den här tillvalsutrustningen inte användas.

Varumärke:

Bluetooth®-namnet och -logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. under licens.

Knapparnas placering

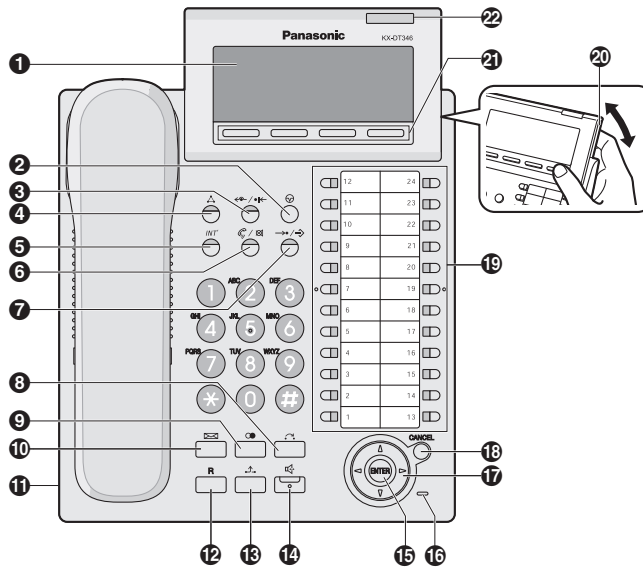




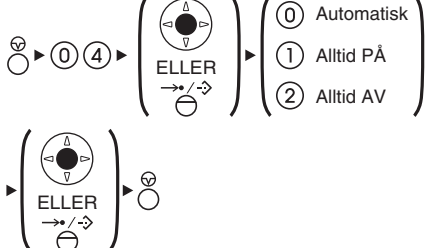
<KX-DT346>

- 1 LCD-display**
- 2 PAUS:** Anger en pausmarkering när ett telefonnummer matas in. Knappen används också för att programmera enheten.
- 3 VIDK/ST.EJ (Vidarekoppling/Stör ej):** Används för att ställa in vidarekoppling eller Stör ej-läget för din anslutning.
- 4 KONFERENS:** Används för att upprätta ett samtal med flera parter.
- 5 INTERNT:** Används för att ringa upp och besvara internsamtal.
- 6 AUTOSVAR/SEKRETESS:** Används för att besvara ett inkommande samtal i handsfreeläget eller stänga av mikrofonen/telefonluren under pågående samtal.

Knapparnas placering

- 7 AUTOUPPR/LAGRA:** Används för system-/stationskortnummer eller för att lagra programändringar.
- 8 ÖVERFLYTTNING:** Används för att flytta över ett samtal till en annan part.
- 9 ÅTERUPPRINGNING:** Används för att ringa upp det senast slagna numret igen.
- 10 MEDDELANDE:** Används för att lämna en indikering om att meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en sådan indikering.
- 11 Kontakt för headset**
- 12 R:** Används för att koppla ner pågående samtal och ringa ett nytt samtal utan att lägga på luren.
- 13 VÄNTKOPPLA:** Används för att placera ett samtal i vänteläge.
- 14 HÖGTALARTELEFON:** Används vid handsfree-samtal.
- 15 ENTER:** Används för att tilldela det valda alternativet.
- 16 Mikrofon:** Används för handsfree-samtal.
- 17 Navigeringsknapp:** Används för att justera volymen och displayens kontrast och för att välja önskade objekt.
- 18 CANCEL:** Används för att avbryta valt alternativ.
- 19 Programmerbara knappar:** Används för att nå en utgående linje eller utföra en funktion som tilldelats knappen.
- 20 LCD-display:** Kan ställas in i önskad vinkel.
- 21 Systemknappar (S1–S4):** S1–S4 (från vänster till höger) används för att välja det alternativ som visas på displayens nedersta rad.
- 22 Meddelande-/ringsignallampa:** När du får ett internsamtal blinkar lampan grönt och när du får ett externsamtal blinkar lampan rött. Om någon har lämnat ett meddelande till dig lyser lampan med ett fast rött sken.

Inställningar







Högtalarvolym	<i>Vid handsfreesamtal</i>	
Volym för telefonlur/headset^{*1}	<i>Vid samtal då telefonluren eller headsetet används</i>	
Ringsignalsvolym	<i>När luren är på eller samtal tas emot</i>	Tryck på Upp när du vill höja volymen, och på Ner när du vill sänka den.
Displaykontrast	<i>När luren är på</i>	
Rington	 Tryck 2 gånger.	
Bakgrundsbelysning för display^{*2}	<i>När luren är på</i>	

^{*1} Om du hör din egen röst i telefonluren eller headsetet bör du sänka volymen.


























^{*2} Endast för KX-DT343/KX-DT346.

Lista över funktioner



































Ikonförklaringar

 = Programmerbar knapp  = Luren av  = Luren på
 = Funktionsnummer  = Tala  = Bekräftelseton

Ringa samtal

Ringa upp	
Till en anknytning  ► anknytningsnr ► 	Till en extern person  ►  ► extern telefonnr ► 
Återuppringning  ►  ► 	
Snabbval  ► Snabbvalsnr ► 	
Snabbval på knapp	
Lagra  ►  ► 2 ► önskat nr* (max 32 siffror) ►  ►  * Slå linjevalsnummer före det externa telefonnumret.	
Ringa upp  ► (Snabbval på knapp)  Tildelad som snabbvalsknapp ► 	
Personliga stationskortnummer	
Lagra  ►  3 0 ► personligt stationskortnr (2 siffror) ► önskat telefonnr* (max 32 siffror) ►  B-ton ►  * Slå linjevalsnummer före det externa telefonnumret.	
Ringa upp  ►  ►  ► personligt stationskortnr (2 siffror) ► 	

Lista över funktioner

Systemkortnummer	
Ringa upp	
 ▶  ▶ systemkortnr (3 siffror) ▶ 	
Porttelefonssamtal	
 ▶    ▶ porttelefon nr (2 siffror)  ▶ 	
Under pågående samtal	
Väntkoppling	
Väntkoppla	Hämta ett samtal från den väntkopplande anknytningen
  ▶ 	 ▶  /  ▶ 
Hämta ett externt samtal från en annan anknötning	
 ▶  ▶ 	
Överflytta samtal	
  ▶  ▶ anknytningsnr Till en anknötning  ▶ extern telefonnr Till en extern person ▶  ▶ 	
Användbara funktioner	
Samtal med flera parter	
Lägga till parter under pågående samtal dvs. konferens	
  ▶ önskat telefonnr ▶  ▶   ▶ 	
<p>Tala med nya personen.</p> <p>Tala med flera personer.</p>	
Lämna ett konferenssamtal	
  ▶ 	

Lista över funktioner

Anpassa telefonen efter egna önskemål

Stör ej	
► * 7 1 ► <ul style="list-style-type: none"> 0 Alla samtal 1 Externsamtal 2 Internsamtal 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Aktivera 0 Avbryta B-ton ►
Tidsatt påminnelse	
Aktivera ► * 7 6 0 1 ► <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> 12 H timme/minut (4 siffror) </div> ► <ul style="list-style-type: none"> 0 FM 1 EM ► <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> 24 H timme/minut (4 siffror) </div>	
<ul style="list-style-type: none"> 0 En gång 1 Varje dag B-ton ►	
Avbryta ► * 7 6 0 0 B-ton ►	Stoppa eller besvara tillbakaringningen INT' /

Innan du lämnar skrivbordet

Vidarekoppling	
► * 7 1 ► <ul style="list-style-type: none"> 0 Alla samtal 1 Externsamtal 2 Internsamtal 	
<ul style="list-style-type: none"> 2 Alla samtal 3 Upptaget 4 Inget svar 5 Upptaget/ Inget svar 0 Avbryta 	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> anknytningsnr ► # ELLER utgående linjeåtkomstnr ► extern telefonnr ► # </div> B-ton ►

Lista över funktioner

Använda röstbrevlådan

Lyssna på ett meddelande	
<p>Från din egen anknýtning</p> <p>▶ RBL-anknytningsnr ▶</p> <p>▶ Lösenord till brevlådan* #</p> <p>* Om du saknar lösenord kan du hoppa över detta steg. Tillägg: RBL = Talhanteringsssystem</p>	<p>KX-TVM-serien</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Lyssna på meddelande ② Leverera meddelande ③ Brevlådehantering ▶ ④ Automatisk telefonist ⑤ Meddelandeindikering ⑥ Övriga funktioner * Avsluta samtalet
<p>Från någon annans anknýtning</p> <p>▶ RBL-anknytningsnr ▶</p> <p>▶ # 6 ▶ * ▶</p> <p>▶ brevlådenr ▶</p> <p>▶ Lösenord till brevlådan* #</p> <p>* Om du saknar lösenord kan du hoppa över detta steg.</p>	<p>KX-TVP-serien</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Lyssna på meddelande ② Leverera meddelande ③ Kontrollera brevlådedistribution ▶ ④ Automatisk telefonist ⑤ Brevlådehantering ⑥ Övriga funktioner * Avsluta samtalet
Lämna ett meddelande	
<p>▶ RBL-anknytningsnr ▶</p> <p>▶ Från din egen anknýtning Lösenord till brevlådan* #</p> <p>▶ Från någon annans anknýtning # 6 ▶ * ▶ brevlådenr ▶ Lösenord till brevlådan* #</p> <p>* Om du saknar lösenord kan du hoppa över detta steg.</p> <p>▶ ② ▶ Ange det önskade brevlådenumret ▶ ② ① ▶ Lämna ett meddelande ▶ ① ② ▶</p> <p>▶ Skicka meddelandet omgående ① ② (KX-TVM-serien) ② (KX-TVP-serien)</p> <p>▶ Ställa in leveranstiden ① ①</p> <p>▶ Följ vägledningen</p>	

Lista över funktioner

Under uppspelning

- 0 Upprepa röstvägledning
- * Avsluta

- Kontakta återförsäljaren om du vill ha information om funktionsnumren.
- Du kan ändra de programmerbara knapparna till funktionsknappar.
- Namn på och beskrivningar av kontrollpanelen/knapparna finns i avsnittet "Knapparnas placering" på sidan 65.

Komma åt funktioner med hjälp av displayen

Använda LCD-displayen

Genom att trycka på höger eller vänster Navigeringsknapp när enheten inte används går det att komma åt följande telefonböcker, loggar och menyer:

- Inkommande samtalslogg**
- Utgående samtalslogg**
- Telefonbok med personliga stationskortnummer**
- Telefonbok med systemkortnummer**
- Telefonbok med anknytningsnummer**
- Funktionsåtkomst**

Mata in tecken

Du kan mata in bokstäver och siffror med hjälp av uppringningsknapparna. Genom att trycka på en knapp flera gånger visas olika tecken, enligt tabellerna som följer. När du matar in tecken kan du flytta markören med vänster och höger Navigeringsknapp och ta bort tecken med knappen ÖVERFLYTTNING. Växla mellan tabell 1 och tabell 2 genom att trycka på Systemknappen (S1) när tecken matas in. En lista över alla tillgängliga tecken finns på nästa sida.

Komma åt funktioner med hjälp av displayen

Tabell 1 (Standardläge)


Gånger Knappar	1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	!	?	"	1					
②	A	B	C	a	b	c	2		
③	D	E	F	d	e	f	3		
④	G	H	I	g	h	i	4		
⑤	J	K	L	j	k	l	5		
⑥	M	N	O	m	n	o	6		
⑦	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
⑧	T	U	V	t	u	v	8		
⑨	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
⑩	<small>Blanketter</small>	.	,	'	:	;	0		
* ⑪	/	+	-	=	<	>	*		
# ⑫	\$	%	&	@	()	€	£	#

Tabell 2 (Alternativt läge)

Gånger Knappar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
①	!	?	"	ä	ö	ü	1								
②	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
③	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
④	G	H	I	g	h	i	Ï	Í	Î	Ï	4				
⑤	J	K	L	j	k	l	5								
⑥	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
⑦	P	Q	R	S	p	q	r	s	Š	ß	7				
⑧	T	U	V	t	u	v	Û	Ú	Û	Ü	8				
⑨	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	Ž	9				
⑩	<small>Blanketter</small>	.	,	'	:	;	0								
* ⑪	/	+	-	=	<	>	*								
# ⑫	\$	%	&	@	()	€	£	#						

Justera telefonens vinkel

Telefonen kan ställas in i åtta olika vinklar (nivå 1 = 0°, nivå 8 = 45°).

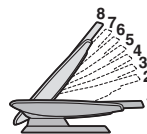

OBSERVERA:

Håll i telefonen tills den är fastsatt i önskad vinkel. Se till att du inte klämmer fingrarna när du höjer eller sänker telefonen.

Om du vill höja:

Lyft försiktigt upp telefonen en nivå i taget.

Om du vill sänka:

Höj telefonen till nivå 8. Håll sedan ena handen på basenheten, lyft telefonen igen för att frigöra spärren, och tryck långsamt ner telefonen till nivå 1. Om det inte går att sänka telefonen till nivå 1, upprepa detta steg.




Spärra lurlåset

Tryck på lurlåset tills det spärras så att luren inte kan ramla ner från lurhållaren när enheten monteras på väggen eller ställs in i en hög vinkel. Om du tillfälligt behöver lägga ifrån dig luren under ett samtal hänger du den på enhetens överkant som på bilden.



Inkoppling

<Baksida>

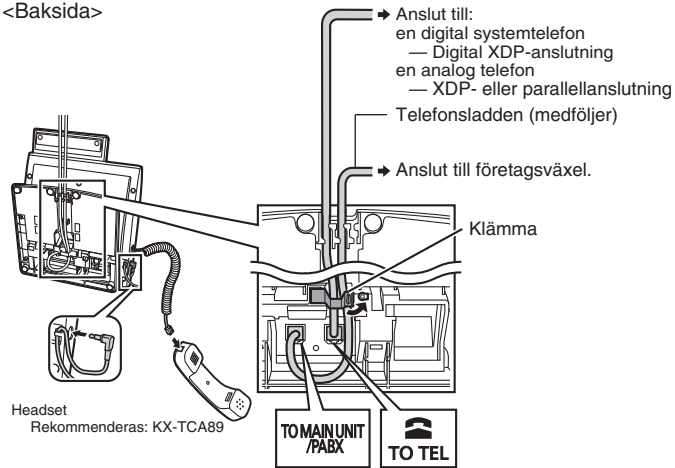

- Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer information om XDP och Digital XDP.

OBSERVERA:

När headset ansluts

- Kontrollera att headsetkabeln lindas runt klykan så att kontakten inte skadas.

När sladdar ansluts

- Kontrollera att sladdarna sitter i spåren och är fästa med klämmor så att skador på kontakterna undviks.

Installera KX-DT301/KX-NT303

OBSERVERA:

- Undvik att telefonen skadas genom att koppla bort förlängningskabeln innan du installerar eller tar bort KX-DT301 (USB-modul) eller KX-NT303 (knappmodul med 12 knappar).
- Anslut KX-NT303 först om både KX-DT301 och KX-NT303 installeras.


KX-NT303

Med knappmodulen med 12 knappar kan ytterligare 12 programmerbara knappar läggas till enheten. Knapparna används för att besvara en extern linje, ringa upp med snabbval eller utföra en funktion som tilldelats knappen.




<med en KX-DT346>


1. Öppna luckan.

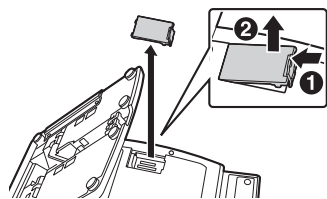


2. Montera KX-NT303 på enheten med skruvarna (medföljer KX-NT303).

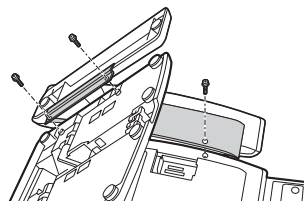

3. Sätt in den platta kabeln i kontakten (1), böj sedan kabeln något som på bilden (2).

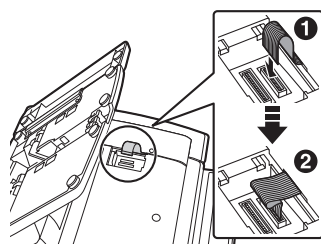

4. Stäng luckan.

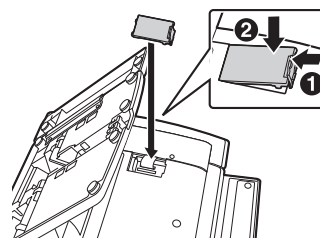


Installera KX-DT301/KX-NT303


KX-DT301

USB-modulen kan anslutas mellan den digitala systemtelefonen och datorn via USB-gränssnittet, för att införa personlig CTI (Computer Telephony Integration).


1. Öppna luckan.

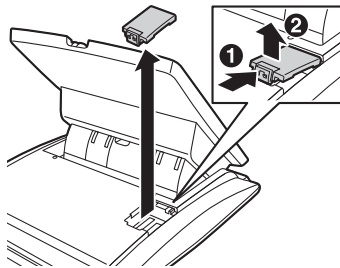


2. Sätt in den platta kabeln i kontakten som på bilden.

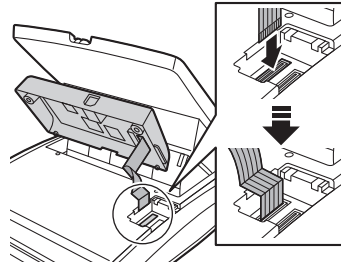

3. Stäng luckan.

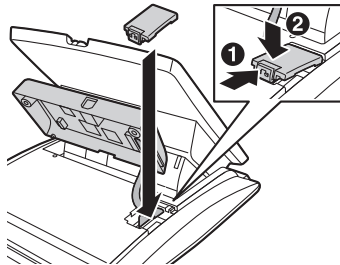


4. Anslut USB-kabeln till USB-porten.

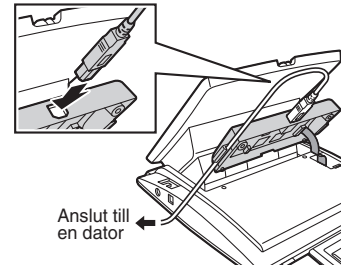


- Kontrollera att USB-kabeln leds genom kabelhållaren.
- Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.

Installera KX-DT301/KX-NT303

5. För in utsprängen på KX-DT301 i de 2 hålen på enheten.

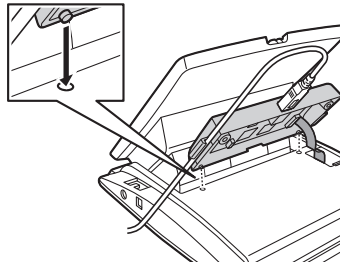

6. Fäst KX-DT301 på enheten med skruvarna (medföljer KX-DT301).

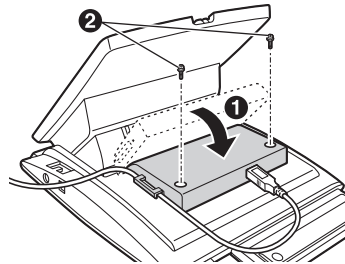


7. Installera USB-drivrutinen.
Läs mer i
installationshandboken på
cd-romskivan som medföljer
KX-DT301.

Montera telefonen på väggen


1. Ta bort väggmonteringsadaptorn från enheten som på bilden.

2. Ställ in telefonens vinkel på nivå 1 och anslut sedan telefonsladdarna och fäst dem.
 - Sladdarna kan även dras från enhetens ovansida (sidan 75).

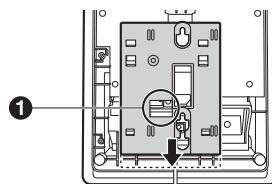


3. Fäst väggmonteringsadaptorn som på bilden.

- Se till att väggmonteringsadaptorn inte klämmer sladdarna. Kontrollera att sladdarna inte kläms genom att titta genom öppningen på väggmonteringsadaptorn (1) när sladdarna dras från enhetens översida.

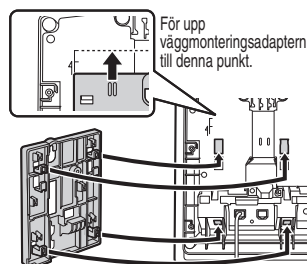

4. Skruva fast de 2 skruvarna (medföljer) i väggen, på 83 eller 100 mm avstånd och montera enheten på väggen.

- Du hittar en mall för väggmontering på sidan 143.
- Kontrollera att väggen där du ska montera enheten håller för det (enheten väger ca 1,65 kg).
- Kontrollera att sladdarna är ordentligt fastsatta mot väggen.
- Montera ner produkten från väggen om den inte längre används.

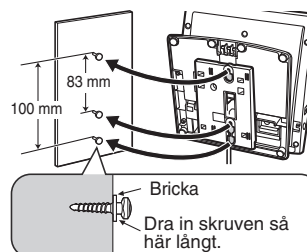

- Det finns information om hur du låser lurlåset på sidan 74.

Viktig information

Tänk på följande när de digitala systemtelefonerna i KX-DT300-serien används.

- Om du har problem med att ringa kopplar du bort anknytningskabeln och ansluter en telefon som du vet fungerar. Om den andra telefonen fungerar som den ska lämnar du in den defekta telefonen på reparation hos ett auktoriserat Panasonic-servicecenter. Om den andra telefonen inte fungerar som den ska kontrollerar du företagsväxeln och ledningarna.
- Torka av enhet med en mjuk trasa. Använd inga skrubbedel eller kemiska rengöringsmedel som t.ex. bensen eller thinner.
- Använd endast med avsedd telefonlur från Panasonic.
- Skruva inte isär produkten. Det kan resultera i en farlig elektrisk stöt. Enheten får bara monteras isär och repareras av en utbildad servicetekniker.
- Om det uppstår något fel som gör att telefonens innanmäte exponeras ska du omedelbart koppla bort kabeln eller sladden.
- Försök aldrig stoppa in metalltråd, nålar etc. i ventilationsöppningarna eller andra hål denna apparat.

Var noga med att läsa igenom följande säkerhetsanvisningar.

Installation

Miljö

- 1) Använd inte enheten i närheten av vatten, t.ex. badkar, handfat eller diskbänk. Undvik även fuktiga källarplan.
- 2) Använd inte telefonen nära värmealstrande apparater och apparater som avger elektriska störningar, exempelvis lysrörsarmaturer, motorer och tv-apparater. Störningar från dessa apparater kan påverka telefonens funktion. Placera den inte i ett rum där temperaturen är lägre än 5 °C eller högre än 40 °C.

Placering

- 1) Placera inga tunga föremål ovanpå enheten.
- 2) Se till så att inga föremål kan ramla över eller vätskor spillas in i enheten. Utsätt inte enheten för alltför mycket rök, damm, fukt, mekanisk vibration, skakning eller direkt solljus.
- 3) Placera enheten på en plan yta.

Viktig information

VARNING:

FÖR ATT UNDVIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR - UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT. TELEFONLURENS ÖRONMUSSLA ÄR MAGNETISK OCH KAN DRA TILL SIG SMÅ JÄRNFÖREMÅL. ALLTFÖR HÖG VOLYM I HÖRLURAR ELLER HEADSET KAN ORSAKA HÖRSELSKADOR. KOPPLA BORT TELEFONSLADDEN FRÅN PRODUKTEN OM RÖKUTVECKLING, ONORMAL LUKT ELLER OVANLIGA LJUD UPPSTÅR. DESSA OMSTÄNDIGHETER KAN ORSAKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. KONTROLLERA ATT RÖKUTVECKLINGEN HAR SLUTAT OCH KONTAKTA SEDAN ETT AUKTORISERAT SERVICECENTER.

VIKTIG INFORMATION:

- Det är inte säkert att den digitala systemtelefonen fungerar vid strömavbrott. Se till att en alternativ telefon som inte kräver lokal strömförsörjning och som kan användas i nödfall, finns tillgänglig på avlägsna platser.

CE 1731

Den här produkten är endast avsedd för anslutning till en företagsväxel från Panasonic.

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. tillkännager att denna utrustning uppfyller de erforderliga krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktivet 1999/5/EC för Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE).

Declarations of Conformity för produkterna från Panasonic som finns omnämnda i den här handboken kan du hämta på följande webbadress:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontaktuppgifter för auktoriserad representant:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Viktig information

Information för användare om insamling och avfallshantering av gammalt material och använda batterier



Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC.

När du kasserar dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå p.g.a. otillbörlig avfallshantering.

För mer information om uppsamling och återvinning av gamla produkter och batterier, var god kontakta din kommun, din avfallshanterare eller det försäljningsställe där du köpte din artikel.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser.

För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen

Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.



Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen

Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering.



Notering till batterisymbolen (nedtill, två symbol exempel):

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall iaktar den de krav som ställs upp i direktivet för den aktuella kemikalien.

Cd