




## Snabbguide NCP DT 333/ 343



- Sid 2: Tecken och symboler**
- Sid 3: Ringa samtal, justera volym.**
- Sid 4: Koppla, vidarekoppla samtal**
- Sid 5: Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked**
- Sid 6: Programmering**
- Sid 7: Anknytningslista**


## Tecken och symboler.....

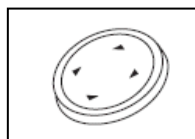


Pil upp och ner höjer/ sänker ringsignalen och lurvolymen/ högtalarvolymen.




Koppla samtal knappen:  
tryck på knappen + ange  
anknytningsnummer.

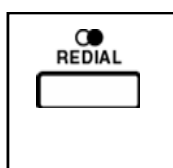

Återuppringning:  
Ringer upp senast slagna nummer.

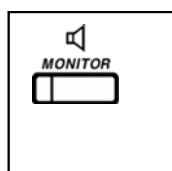

Monitor:  
tryck på denna för att besvara eller ringa upp  
ett samtal "hands free".

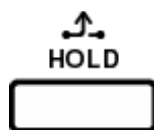

Väntkoppling:  
Väntkopplar ett samtal för att ex. besvara ett annat.



Meddelandeknappen:  
För att avläsa eller lämna displaymeddelande.



Vidarekoppling: vidarekopplar samtal till  
anknytning/ direktnummer.




Sekretess: tryck ner vid pågående samtal.



Funktionknapp:  
På höger sida av telefonen sitter ett antal ( 8-24 st )  
programmerbara funtionsknappar, för linjer, överblick på  
övriga anknytningar etc.

## Höja/ sänka ringsignalen.....

Tryck på den runda tangenten längst ner till höger på telefonen utan att lyfta luren. Tryck pil upp för att höja volymen, tryck pil ner för att sänka. Det går att justera i flera steg.

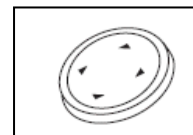

## Höja/ sänka volym i lur/ högtalare .....


Lyft luren och gör enligt ovan.

## Ringa samtal.....

1




Slå önskat \*internt eller externt nummer ( 0 för extern linje), lyft luren eller tryck på **samtalsknappen**.

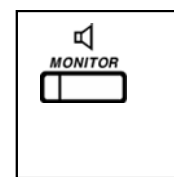

Om man knappar in fel siffra kan man sudda med **pil vänster**.

2

Ringa lagrade nummer med någon av de programmerade **snabbvalsknapparna**.




Snabbvalsknapparna programmerar man själv in, se under programmering.

3

Ringa upp ett namn av alla de namn som finns lagrade i telefonsystemet.

1. Tryck en gång på pil höger ”**personlig telefonbok**” visas i displayen.
2. Tryck välj på **displayknappen**.
3. Bläddra i telefonboken med **piltangenterna** till rätt destination.
4. Lyft luren eller tryck på monitor.

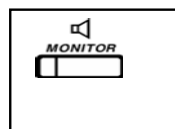


4

Ringa tillbaka till en abonnent

1. Tryck på **pil vänster** 2 gånger ”**inkommande samtal**” visas i displayen.
2. Tryck på **displayknappen** under ”**välj**”.
3. Bläddra med **piltangenterna** för att visa nummerpresentation på de senaste inkomna samtalen.

## Koppla samtal.....




1. Tryck på programmerad snabbvalstangent eller
2. Tryck på medflyttningsknappen och ange anknyningsnummer.
3. Lagg på luren, alt. dröj kvar tills anknyningen svarar.

Vid medflyttning till extern abonnent/ externt nummer, slå 0:a före telefonnumret, invänta svar och lägg på luren.

## Vidarekoppla/ medflytta samtal.....

1. Lyft luren eller tryck på högtalarknappen.
2. Tryck på vidarekopplings knappen.




3. Tryck 2, för att vidarekoppla alla samtal eller  
Tryck 3 för att vidarekoppla vid upptaget eller  
Tryck 4 för att vidarekoppla vid ej svar  
Tryck 5 för att vidarekoppla vid upptaget och ej svar
4. välj nummer som samtalet skall kopplas till, vid extern vidarekoppling ange en 0:a före numret.
5. Lagra vidarekopplingen med #.

Ex. vidarekoppla till röstbrevlådan, ange nummer\_\_\_\_\_.

## Annullera vidarekoppling....

1. Lyft luren eller tryck på högtalarknappen.
2. Tryck på vidarekopplings knappen.
3. Tryck på 0:an.



I displayen står det nu vidarekoppling av.

## Röstbrevlådan.....

### Spela in ett personligt meddelande

1. Lyft luren tryck \*381 och tala in ditt meddelande efter signalen.
2. Tryck på **lagra knappen**.



### Spela upp personligt meddelande

1. Lyft luren tryck \*382.

### Lyssna av mottaget meddelat

När meddelande lampan lyser med rött fast sken finns det ett eller flera meddelanden.

Ring upp röstbrevlådans nummer \_\_\_\_\_.

Följ meddelanden i displayen för att repetera, radera etc.

## Utgående meddelande, talträd och köbesked:

För att spela in meddelanden anger du \*361 [meddelandekod] från fast systemtelefon och lyfter sedan luren.


Efter att du har lyft luren, kommer det första pipa och stå vänta i displayen. Efter detta komma en fast ton och det kommer stå "Inspelning" i displayen. Du kan nu börja tala. När du är klar, tryck på den blinkande lagringsknappen eller lägg på luren. För att lyssna på dina inspelade meddelanden anger du \*362 [meddelandekod] från fast systemtelefon och lyfter sedan luren.

Exempelvis: \*361 501 [Lyft lur]


## Programmering.....

Snabbtangenterna kan programmeras som **nummerknapp** ex. en kollegas anknytning:

1. Tryck på program/ pausknappen



2. Tryck på den snabbtangent som skall programmeras



3. Tryck på piltangenterna upp eller ner tills displayen är tom.
4. Ange det internnummer du önskar lägga in.
5. Tryck på lagrknappen.

