

Issued by  
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt

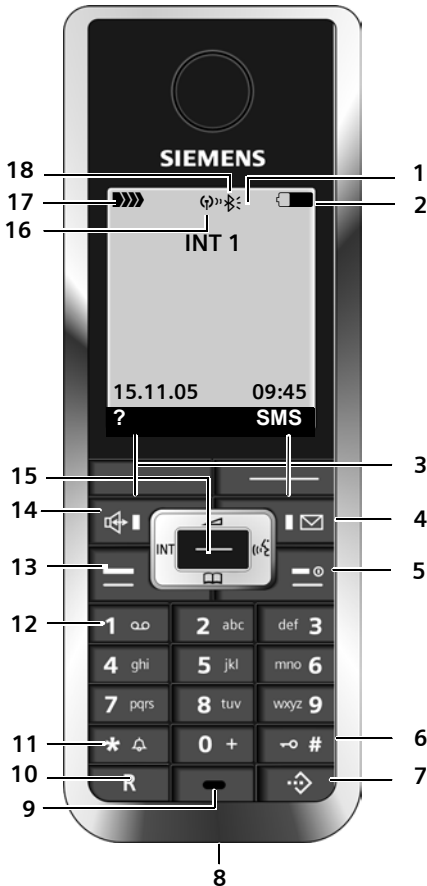
© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007  
All rights reserved. Subject to availability.  
Right of modification reserved.


[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)





**Gigaset**  
SL560

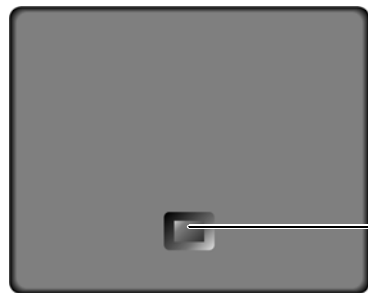
## Kortfattad översikt – handenhet



- 1 Display (visningsfält) i viloläge
- 2 Batteriets laddningstillstånd  
 (tomt till fullt)  
 blinkar: batteri nästan tomt  
 blinkar: batteri laddas
- 3 Displayknappar (s. 14)
- 4 Meddelandeknapp  
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor;  
Blinkar: nytt meddelande eller nytt samtal.
- 5 Knappen På/av/lägg på  
Avsluta samtal, avbryta funktion, en  
menynivå tillbaka (tryck kort), tillbaka till  
viloläge (håll nedtryckt), aktivera/avaktivera  
handenhet (håll nedtryckt i viloläge)

- 6 Knappen Fyrkant  
Knapplös på/av (håll nedtryckt i viloläge)  
Växla mellan stora/små bokstäver och siffror
- 7 Knapp för snabbvalslistor  
Öppna snabbvalslista
- 8 Anslutning för headset Datorgränssnitt
- 9 Mikrofon
- 10 R-knapp  
– Förfrågan (flash)  
– Infoga paus i nummer (håll nedtryckt)
- 11 Knappen Stjärna  
Aktivera/avaktivera ringsignaler  
(håll nedtryckt),  
vid fast anslutning: växla mellan impulsval/  
tonval (tryck kort)  
öppna tabell med specialtecken
- 12 Knapp 1  
nättelefonsvarare  
(håll nedtryckt)
- 13 Lyft luren-knapp  
Ta emot samtal, öppna listan över senast  
slagna nummer (tryck kort), slå nummer  
(håll nedtryckt)  
När du skriver ett SMS: skicka SMS
- 14 Högtalarknapp  
Växla mellan normal- och högtalarläge;  
Lyser: högtalare aktiverad;  
Blinkar: inkommande samtal
- 15 Navigationsknapp (s. 14)
- 16 Ekoläge aktiverat (s. 15)
- 17 Mottagningsvolym  
 (stark till svag)  
 blinkar: ingen mottagning
- 18 Bluetooth aktiverat (s. 46)

## Kortfattad översikt – basstation



Registrerings-/sökknapp (s. 35)

# Innehållsförteckning

**Kortfattad översikt – handenhet 1**

**Kortfattad översikt – basstation . 1**

**Säkerhetsanvisning . . . . . 4**

**Gigaset SL560 – mer än att bara ringa . . . . . 5**

**Komma igång. . . . . 5**

Förpackningens innehåll . . . . . 5

Installera basstation och bordsladdare . . . . . 5

Börja använda handenheten . . . . . 6

**Menyöversikt . . . . . 9**

**Ringa samtal . . . . . 12**

Ringa externt samtal . . . . . 12

Avsluta samtal . . . . . 12

Besvara samtal . . . . . 12

Nummerpresentation . . . . . 12

Högtalare . . . . . 13

Sekretess . . . . . 13

**Hantera handenheten . . . . . 13**

Navigationsknapp . . . . . 14

Displayknappar . . . . . 14

Återgå till viloläge . . . . . 14

Menyhantering . . . . . 15

Korrigera felaktiga inmatningar . . . . . 15

**ECO DECT . . . . . 15**

**Nättjänster . . . . . 16**

Ställa in funktioner för nästa samtal . . . . . 16

Ställ in funktioner för alla

följande samtal . . . . . 16

Funktioner under ett samtal . . . . . 16

Funktioner efter ett samtal . . . . . 17

**Använda telefonbok och listor . 18**

Telefonbok/snabbvalslista . . . . . 18

Lista över senast slagna nummer . . . . . 22

Öppna listor med

meddelandeknappen . . . . . 23

**Ringa kostnadsmedvetet . . . . . 24**

Länka snabbvalsnummer till ett

telefonnummer . . . . . 24

Automatiskt operatörsförval (förval) . . . . . 25

**SMS (textmeddelanden) . . . . . 26**

Skriva och skicka SMS . . . . . 27

Ta emot SMS . . . . . 28

Aviseringsmeddelande via SMS . . . . . 30

SMS-brevlådor . . . . . 30

Ställa in SMS-centrum . . . . . 31

SMS informationstjänster . . . . . 32

SMS till telefonväxlar . . . . . 32

Aktivera/avaktivera SMS-funktionen . . . . . 33

Åtgärda fel vid SMS . . . . . 33

**Använda nättelefonsvaren . . . 34**

Programmera nättelefonsvaren som

snabbval . . . . . 34

Visa meddelande från

nättelefonsvaren . . . . . 34

**Använda flera handenheter . . . 35**

Registrera handenheter . . . . . 35

Avregistrera handenheter . . . . . 35

Söka handenhet ("Sökning") . . . . . 35

Växla basstation . . . . . 35

Ringa internt samtal . . . . . 36

Bryta in i det externa samtalet . . . . . 37

Ändra namn på en handenhet . . . . . 37

Ändra en handenhets interna

nummer . . . . . 37

**Ställa in handenheten . . . . . 38**

Snabbval av funktioner och nummer . . . . . 38

Ställa in nödnummer . . . . . 39

Ändra displayspråk . . . . . 39

Ställa in displayen . . . . . 39

Ställa in skärmläckare . . . . . 39

Ställa in displaybelysningen . . . . . 40

Autosvar aktiverat/avaktiverat . . . . . 40

Ändra röstvolym . . . . . 40

Ändra ringsignaler . . . . . 40

Avaktivera den första ringsignalen . . . . . 42

Ställa in eget prefix . . . . . 42

Mediapool . . . . . 42

Aktivera/avaktivera aviseringstoner . . . . . 44

Använda väckarklockan . . . . . 44

Ställa in alarm (kalender) . . . . . 45

Visa obesvarade larm, högtidsdagar . . . . . 46

Använda Bluetooth-enheter . . . . . 46

Återställa handenheten till

leveransläge . . . . . 48

<b>Ställa in basstationen</b> . . . . .	<b>48</b>
Skydd mot obehörig åtkomst . . . . .	48
Aktivera/avaktivera pausmusik . . . . .	48
Repeater-stöd . . . . .	48
Följande inställningar återställs inte .	49
<b>Ansluta basstationen till en telefonväxel</b> . . . . .	<b>50</b>
Uppringningsmetod och flash-tid . . .	50
Riktnummersiffran för extern linje sparas . . . . .	50
Ställ in paustider . . . . .	50
<b>Bilaga</b> . . . . .	<b>52</b>
Skötsel . . . . .	52
Kontakt med vätska . . . . .	52
Frågor och svar . . . . .	52
Kundservice (Customer Care) . . . . .	53
Tekniska data . . . . .	53
Tillverkarens garanti . . . . .	54
<b>Information om bruksanvisningen</b> . . . . .	<b>55</b>
Symboler som används . . . . .	55
Exempel på menyinmatning . . . . .	55
Exempel på menyinmatning på flera rader . . . . .	56
Datorgränssnitt . . . . .	57
Skriva och redigera text . . . . .	57
<b>Tillbehör</b> . . . . .	<b>59</b>
<b>Sakregister</b> . . . . .	<b>62</b>

## Säkerhetsanvisning

### Obs!

Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast medföljande nätadapter enligt instruktionerna på bordsladdarens undersida.



Använd endast det **tillåtna, uppladdningsbara batteriet!** Dvs. använd aldrig andra typer (icke-uppladdningsbara) av batterier eftersom det kan medföra hälsorisker och personsador. Använd batteriet enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen (s. 53).



Medicinsk utrustning kan störas av sladdlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. läkarmottagning).



Håll inte handenheten med baksidan mot örat när den ringer eller när handsfreefunktionen är inkopplad. I annat fall kan allvarliga, varaktiga hörselskador uppstå.

Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater.



Placera inte basstationen och laddaren i bad- och duschutrymmen. Basstation och laddare är inte stänkskyddade (s. 52).



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.



Koppla bort en defekt basstation eller lämna in den till Siemens Service för reparation, eftersom den i annat fall kan störa andra elektriska apparater.

### Obs!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

## Gigaset SL560 – mer än att bara ringa

---

Din telefon som är utrustad med en översiktlig färgdisplay (65 k färger) ger dig inte bara möjlighet att skicka och ta emot SMS över det fasta nätet och att spara upp till 250 telefonnummer och e-postadresser (s. 18) – den kan mer än så:

- ◆ Sänk sändningseffekten genom att aktivera ekoläget (s. 15).
- ◆ Programmera knapparna på din telefon med viktiga nummer eller vanliga funktioner. Du kan sedan slå numret eller starta funktionen med ett knapptryck (s. 38).
- ◆ Markera viktiga samtalspartner som VIP – så hör du på ringsignalen om det är ett viktigt samtal (s. 19).
- ◆ Tilldela bilder till dina samtalspartner. Du kan sedan se på bilden i displayen vem det är som ringer. Förutsättning: nummerpresentation (CLIP, s. 12).
- ◆ Spara ett röstprov för viktiga telefonboksposter – telefonen slår numret när du säger namnet (s. 21).
- ◆ Spara larm (s. 45) och högtidsdagar (s. 21) i din telefon – din telefon påminner dig i god tid.

**Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon!**

## Komma igång

---

### Förpackningens innehåll

---

- ◆ en basstation Gigaset SL560,
- ◆ en handenhet Gigaset SL56,
- ◆ en bordsladdare,
- ◆ en nätadapter,
- ◆ en telefonsladd,
- ◆ ett batteripack,
- ◆ ett batterilock,
- ◆ ett bältesclip,
- ◆ en bruksanvisning.

### Installera basstation och bordsladdare

---

Basstation och laddare är avsedda för drift i slutna, torra utrymmen och temperatur från +5 °C till +45 °C.

Installera basstationen på en central plats i lägenheten eller huset.

I slutet av bruksanvisningen hittar du information om hur du kan montera basstationen på väggen.

#### Observera:

- ◆ Skydda telefonen mot följande: värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Utsätt inte din Gigaset för fukt, damm, frätande vätskor och ånga.

### Räckvidd och mottagning

---

#### Räckvidd:

- ◆ Utomhus med fri sikt: upp till 300 m
- ◆ Inomhus: upp till 50 m

Räckvidden förkortas när ekoläget aktiveras (se s. 15).

## Komma igång

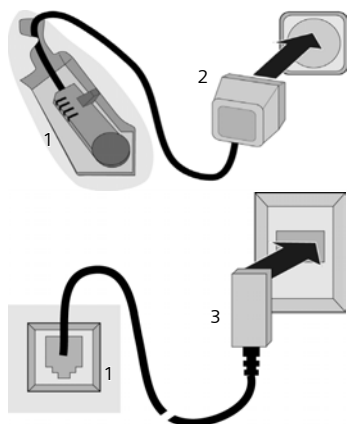
### Mottagningsvolym:

I displayen visas hur bra radiokontakten är mellan basstationen och handenheten.

- ◆ bra till dålig: **▀▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀**,
- ◆ ingen mottagning: **▀▀▀** blinkar.

### Ansluta basstationen

- ▶ Anslut först nätadaptern och sedan telefonkontakten som visas nedan och lägg i sladdarna i sladdkanalerna.

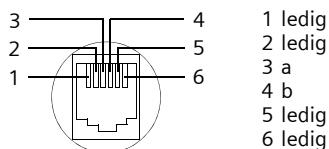


- 1 Basstationens undersida (del)
- 2 Nätadapter 230 V
- 3 Telefonkontakt med telefonsladd

### Observera:

- ◆ Nätadaptern ska **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan ström.
- ◆ Om du köper telefonsladd vid ett senare tillfälle måste du se till att sladdens stifttilldelning är korrekt.

### Rätt stifttilldelning



## Börja använda handenheten



Displayen skyddas av en plastfolie. **Avlägsna skyddsfolien!**

### Sätta i batteri

#### Obs!

Använd endast de laddningsbara batterier som Siemens rekommenderar (s. 53)! Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara) eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriets mantel kan förstöras eller så kan batteriet explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

- ▶ Lägg i batteriet snett från vänster med spetsen framåt i spåret.
- ▶ Tryck därefter på höljet uppifrån tills batteriets hållare på sidan snäpper fast ordentligt i höljet.

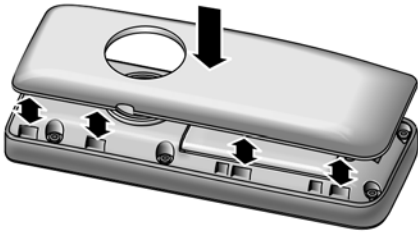


### Observera:

För att ta ut batteriet måste du sedan trycka på hållaren på sidan.

### Stäng batterilocket

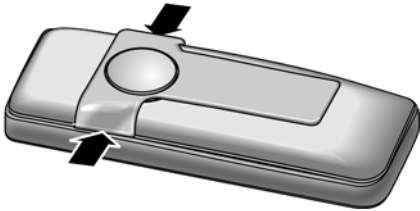
- ▶ Rikta först batterilocket med spåren på sidan av fästena på insidan av höljet.
- ▶ Tryck sedan på locket tills det snäpper på plats.



### Sätt på bältesclipet

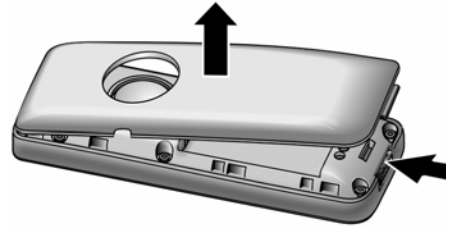
I höjd med displayen på handenhetsen har hål förberetts för bältesclipet på sidorna.

- ▶ Tryck fast bältesclipet på handenhetsens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.



### Öppna batterilocket

- ▶ Om det är monterat ska du ta bort bältesclipet.
- ▶ Håll apparaten med knappsatsen riktad mot handflatan.
- ▶ Grip med pekfingeret tag i spåret på den undre smala sidan.
- ▶ Fäll försiktigt upp hela locket ur spåren.



### Placera handenhetsen i laddaren

- ▶ Anslut bordsladdarens nätadapter till ett vägguttag.
- ▶ Placera handenhetsen i bordsladdaren med **displayen vänd framåt**.

Handenhetsen är registrerad på basstationen vid leveransen. I displayen visas INT 1. Du behöver alltså inte registrera handenhetsen. Om du ändå skulle behöva registrera den på basstationen hittar du information här: se s. 35.

#### Hänvisning

Du kan byta namn på handenhetsen (s. 37).

Låt handenhetsen stå kvar i laddningsenhetsen för att ladda batteriet.


#### Obs!

- Om handenhetsen har stängts av på grund av urladdade batterier slås den automatiskt på igen när den placeras i bordsladdaren.
- Handenhetsen får endast placeras i en laddare som är avsedd för densamma.

Vid frågor och problem se s. 52.

### Första laddning och urladdning av batteriet

---

Om handenheten har kopplats in visas uppladdningen av batterierna i displayen uppe till höger genom att batterisymbolen blinkar .

När telefonen är i drift visar batteriindikatorn batteriernas laddningstillstånd (s. 1). En korrekt indikering av batteriets laddningstillstånd kan bara ske om batteriet först laddas helt **och** sedan laddas ur.

- ▶ Lämna handenheten **oavbrutet 10** timmar i laddaren. Handenheten får inte vara påslagen under laddningen.
- ▶ Ta ut handenheten ur laddaren och ställ tillbaka den först när batteriet laddats ur helt.

#### Obs!

Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du efter varje samtal ställa tillbaka handenheten i bordsladdaren.

#### Observera:

- ◆ Om batterierna tas ur handenheten och sedan sätts tillbaka igen ska laddningen och urladdningen upprepas.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.
- ▶ Ställ in datum och tid för att t.ex. få korrekt tid för inkommande samtal.



### Ställa in datum och tid

---

Ställ in datum och tid för att t.ex. ha rätt tid för inkommande samtal samt för att använda väckarklocka och kalender.

- ▶ Om inte datum och tid har ställts in trycker du på displayknappen **Klocka** så att inmatningsfältet öppnas.

Om du ska ändra tid öppnar du inmatningsfältet via:





 →  → Datum/tid

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

#### Datum:

Skriv in dag, månad och år med åtta siffror.

#### Tid:

Skriv in timmar och minuter med 4 siffror, t.ex.     för klockan 7.15.

**Spara** Tryck på displayknappen.






När telefonen har registrerats och tiden ställts in ser displayen ut på följande sätt i viloläge (exempel):




**Telefonen är nu klar att användas!**

# Menyöversikt

Det finns ett snabbare sätt att välja en menyfunktion än att bläddra. Du kan istället öppna menyn och sedan mata in en sifferkombination (s.k. genväg).

**Exempel:**      för att ställa in ringsignal för externa samtal.

När telefonen är i **viloläge** trycker du på  (öppna huvudmenyn):

1 SMS 

**Du har aktiverat en SMS-brevlåda (allmän eller privat) utan PIN**

1-1	Nytt SMS	(s. 27)
1-2	Inkomm. 0	(s. 29)
1-3	Utgående 0	(s. 27)

**Du har aktiverat en SMS-brevlåda med PIN eller 2-3 brevlådor**

1-1	Allmän brevlåda	1-1-1	Nytt SMS	(s. 27)
		1-1-2	Inkomm. 0	(s. 29)
		1-1-3	Utgående 0	(s. 27)
1-2 till 1-4	Brevlåda A Brevlåda B Brevlåda C	1-2-1 till 1-4-1	Nytt SMS	(s. 27)
		1-2-2 till 1-4-2	Inkomm. 0	(s. 29)
		1-2-3 till 1-4-3	Utgående 0	(s. 27)
1-5	Infotjänster	(s. 32)		
1-6	Inställningar	1-6-1	Servicecenter	(s. 31)
		1-6-2	Brevlådor	(s. 30)
		1-6-3	Meddelandenr	(s. 30)
		1-6-4	Meddelandetyp	(s. 30)

2 Nättjänster 

2-3	Dölj eget nr	(s. 16)		
2-6	Alla samtal	2-6-1	Vidarekoppling	(s. 16)
		2-6-3	Samtal väntar	(s. 16)
2-7	Tillb.ringn. Av	(s. 17)		

## Menyöversikt

### 3 Dataöverföring

3-2	Bluetooth	3-2-1	Aktivera	(s. 46)
		3-2-2	Sök headset	(s. 46)
		3-2-3	Sök dataenhet	(s. 46)
		3-2-4	Kända enheter	(s. 47)
		3-2-5	Eget enhetsnamn	(s. 48)
3-3	Telefonbok			(s. 20)

### 4 Specialfunktioner

4-4	Missade alarm			(s. 46)
-----	---------------	--	--	---------

### 5 Väckarklocka (s. 44)

### 6 Kalender (s. 45)

### 7 Filhanterare

7-1	Skärmläckare			(s. 39)
7-2	Ringbilder			(s. 43)
7-3	Ljud			(s. 43)
7-4	Kapacitet			(s. 43)

### 8 Inställningar

8-1	Datum/tid			(s. 8)
8-2	Ljudinställning	8-2-1	Ringsignaler	(s. 41)
		8-2-2	Service-toner	(s. 44)
		8-2-3	Vibrator	(s. 41)
8-3	Skärminställning	8-3-1	Skärmläckare	(s. 39)
		8-3-2	Färgschema	(s. 39)
		8-3-3	Kontrast	(s. 39)
		8-3-4	Belysning	(s. 40)
8-4	Handenhet	8-4-1	Språk	(s. 39)
		8-4-2	Riktnummer	(s. 42)
		8-4-3	Auto. svar	(s. 40)
		8-4-4	Nödnummer	(s. 39)
		8-4-5	Registrera	(s. 35)
		8-4-6	Välj basstation	(s. 35)
		8-4-7	Nollställ	(s. 48)

8-5	Basstation	8-5-2	Pausmelodi	(s. 48)
		8-5-3	System-PIN	(s. 48)
		8-5-4	Nollställ bas	(s. 49)
		8-5-5	Specialfunktioner	(s. 15, s. 37, s. 50)
		8-5-6	Förval	(s. 25)
		8-5-7	Typ av lista	(s. 24)

## Ringa samtal

---

### Ringa externt samtal

---


Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.




Skriv in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller:



Håll Lyft luren-knappen  **nedtryckt** och mata sedan in numret.

Du kan avbryta nummerslagningen med Lägg på-knappen .

Under samtalets gång visas samtalstiden.

#### Obs!

Om du använder telefonboken, snabbvalslistan (s. 1, s. 18) eller listan över senast slagna nummer (s. 24) behöver du inte skriva in samma nummer och förval till nätoperatörer ("snabbvalsnummer") gång på gång.

Med röstuppringning kan du slå nummer genom att uttala namnet (s. 21).

### Fortsätta ett samtal via ett Bluetooth-headset

**Förutsättning:** Bluetooth är aktiverat, en anslutning mellan Bluetooth-headsetet och handenheten har upprättats (se s. 46).

Tryck på Lyft luren-knappen på headsetet. Anslutningen till handenheten kan ta upp till fem sekunder.

För mer information om ditt headset, se bruksanvisningen till headsetet.

### Avsluta samtal


---





Tryck på Lägg på-knappen.

## Besvara samtal

---

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: genom ringning, ett meddelande på displayen och genom att högtalarknappen  blinkar.

Du har följande alternativ för att ta emot samtal:

- ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .
- ▶ Tryck på displayknappen **Svara**.
- ▶ Tryck på högtalarfunktionsknappen .

Om handenheten står i bordsladdaren och funktionen **Auto. svar** är aktiverad (s. 40) behöver du bara ta handenheten ur bordsladdaren för att besvara samtalet.

Om ringsignalen är störande trycker du på displayknappen **Tyst**. Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet, så länge det indikeras i displayen.

### Besvara samtal via Bluetooth-headset

**Förutsättning:** Bluetooth är aktiverat, en anslutning mellan Bluetooth-headsetet och handenheten har upprättats (se s. 46).

Tryck på Lyft luren-knappen på headsetet.

För mer information om ditt headset, se bruksanvisningen till headsetet.

### Nummerpresentation

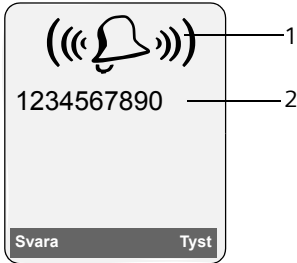
---

Vid inkommande samtal visas telefonnumret på den uppringande parten i displayen under följande förutsättningar:

- ◆ Din nätoperatör stödjer CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): uppringarens nummer överförs.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): den uppringande partens telefonnummer visas.
- ◆ Du har beställt CLIP hos din nätoperatör.
- ◆ Den uppringande parten har beställt CLI hos nätoperatören.

## Display-indikering på CLIP/CLI

Om uppringarens nummer har sparats i din telefonbok ser du hans namn och om du har tilldelat uppringaren en CLIP-bild visas dessutom denna.



- 1 Ringningssymbol
- 2 Uppringarens nummer eller namn

I stället för numret visas följande:



- ◆ **Externt samtal** när inget nummer överförs.
- ◆ **Dolt nr.** när den som ringer upp har avaktiverat tjänsten nummerpresentation (s. 16).
- ◆ **Okänt nr.** om den uppringande parten inte har beställt tjänsten nummerpresentation.

## Högtalare

När högtalaren är aktiverad ska du inte hålla handenheten mot örat utan lägga ner den på t.ex. ett bord. På så vis kan även andra medverka i telefonsamtalet.

## Aktivera/avaktivera högtalaren

### Aktivera när du slår numret

  Skriv in telefonnumret och tryck på högtalarknappen.

- ▶ Om du låter någon höra med i telefonsamtalet ska du meddela din samtalspartner detta.



## Växla mellan normal- och högtalarläge



Tryck på högtalarfunktionsknappen.

Under samtal kopplar du på eller slår av högtalarfunktionen.

Om du under ett samtal vill placera handenheten i laddningsenheten :

- ▶ Håll högtalarknappen  nedtryckt medan du ställer ner handenheten. Om högtalarknappen  inte lyser ska du trycka på knappen en gång till.

Ändra volym, se s. 40.

## Sekretess

Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett externt samtal. Din samtalspartner hör då pausmusik.



Tryck till vänster på navigationsknappen om du vill ställa handenheten på sekretess.



Tryck på displayknappen för att upphäva sekretessen.

Pausmusiken kan slås av och på (s. 48).

## Hantera handenheten

### Slå på/stänga av handenheten




I viloläge: Håll Lagg på luren-knappen **nedtryckt** (bekräftelseton).

### Slå på/stänga av knapplås



Håll knappen Fyrkant **nedtryckt**.

Du hör en bekräftelseton. Om knapplåset är aktiverat visas symbolen  i displayen. Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.

När knapplåset är aktiverat går det bara att ringa nödnummer, se s. 39.

## Navigationsknapp



I det följande markeras den sida av navigationsknappen (uppåt, nedåt, höger, vänster mitten) som du ska trycka ner i respektive manövreringssituation med svart (t.ex. för "tryck till höger på navigationsknappen").

Navigationsknappen har olika funktioner:

### När handenheten är i viloläge

- Öppna telefonboken.
- Öppna huvudmenyn.
- Öppna lista över handenheter.
- Ställ in handenhets ringsignal (s. 40).
- Inled röstuppringning, håll **nedtryckt** (s. 21); huvudmeny, tryck **kort**.

### I huvudmenyn och i inmatningsfält

Med navigationsknappen förflyttar du markören uppåt , nedåt , åt höger eller åt vänster .

### I listor och undermenyer

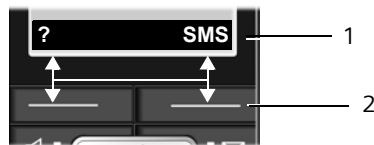
- / Bläddra uppåt/nedåt en rad i taget.
- Öppna undermeny resp. bekräfta val.
- Gå tillbaka en meny nivå resp. avbryt.

### Under ett externt samtal

- Öppna telefonboken.
- Påbörja intern förfrågan.
- Ändra volym för normal- resp. högtalarläge.

## Displayknappar

Displayknapparnas funktioner skiftar allt efter manövreringssituation. Exempel:



- 1 Displayknapparnas aktuella funktioner visas på de nedersta displayraderna.
- 2 Displayknappar

De viktigaste displaysymbolerna är:

- Vänster displayknapp så länge den inte har programmerats med någon funktion (s. 38).
- Öppna huvudmenyn.
- Inställn.** Öppna en situationsberoende meny.
- Raderingsknapp. Radera tecken för tecken från höger till vänster.
- Gå tillbaka en meny nivå resp. avbryta åtgärd.
- E-Mail** Hämta e-postadress från telefonboken.
- Kopiera nummer till telefonboken.
- Öppna listan över senast slagna nummer.

## Återgå till viloläge

Återgå till viloläge från valfritt ställe i menyn:

- ▶ Håll Lägg på-knappen **nedtryckt**.
- Eller:
- ▶ Tryck inte på någon knapp: Efter två minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.


Ändringar som du inte har bekräftat eller sparar med **OK**, **Ja**, **Spara**, **Sänd** eller med **Spara OK** sparas inte.

På s. 1 finns en bild som visar displayen i viloläge.

## Menyhantering



Du kan hantera telefonens funktioner via en meny bestående av flera nivåer.

### Huvudmeny (första menynivån)

- ▶ Tryck på  när handenheten är i viloläge för att öppna huvudmenyn.

Huvudmenyns funktioner visas i displayen som en lista med färglagda symboler och namn.


Få tillgång till en funktion, d.v.s. öppna tillhörande undermeny (nästa menynivå):

- ▶ Bläddra fram till funktionen med navigationsknappen /. På displayens översta rad visas funktionens namn. Tryck på displayknappen **OK**.

### Undermenyer


Undermenyns funktioner visas i en lista.

Starta en funktion:

- ▶ Bläddra fram till funktionen med navigationsknappen  och tryck på **OK**.

Eller:

- ▶ Skriv in tillhörande sifferkombination (s. 9).

Tryck **kort** på Lägg på-knappen  en gång för att hoppa tillbaka till föregående menynivå eller avbryta förfarandet.

### Korrigera felaktiga inmatningar

Korrigera felaktiga tecken i texten genom att med navigationsknappen navigera till felinmatningen. Då kan du:

- ◆ Med **←C** radera tecknet till vänster om markören.
- ◆ Infoga tecken till vänster om markören.
- ◆ Skriva över tecken (blinker) vid inmatning av tid och datum.

**Exempel på symboler, menyinmatningar och flerradiga inmatningar som används hittar du i bilagan till den här bruksanvisningen, s. 55.**

## Ecological DECT


Ecological DECT innebär att strömförbrukningen reduceras genom att en strömbesparande nätkontakt används samt genom att basstationens sändningsstyrka reduceras.

Du kan ställa in det här läget **manuellt** via handenheten. Flera handenheter kan användas samtidigt.

Dessutom reduceras handenhetsens sändningsstyrka beroende på avståndet till basstationen.

### Aktivera/avaktivera ekoläge:

 →  → Basstation  
→ Specialfunktioner → Eco-läge

**OK** Tryck på displayknappen  (= på).

När ekoläget är aktiverat visas symbolen  på displayens översta rad.

### Obs!

- När ekoläget är aktiverat reduceras basstationens räckvidd.
- Ekoläge och repeater-stöd (se s. 48) kan inte användas samtidigt. Endast en funktion kan användas åt gången.
- Om främmande handenheter (GAP) och handenheter från tidigare Gigaset-varianter används reducerar handenheten inte automatiskt basstationens sändningseffekt.

## Nätjänster

Nätjänster är funktioner som nätoperatören ställer till ditt förfogande. Du måste beställa tjänsterna hos din nätoperatör.



- ▶ Vänd dig till nätoperatören om du har några frågor.


## Ställa in funktioner för nästa samtal


Du har följande alternativ:

### Dölj eget nr

Avaktivera nummerpresentation vid nästa samtal (CLIR).


 →  → Dölj eget nr

 Skriv in telefonnumret.

 Tryck på Lyft luren-knappen.

## Ställ in funktioner för alla följande samtal

När du har avslutat en av nedanstående procedurer skickas en kod.

- ▶ Efter bekräftelse från nätoperatören trycker du på Lägg på-knappen .

Du kan använda följande tjänster:

### Allmän vidarekoppling av samtal

 →  → Alla samtal  
→ Vidarekoppling

- ▶ Ändra flerradig inmatning:


När:

Direkt / Vid ej sv. / Välj Vid uppt.

Telnr:

Tryck på displayknappen **Ändra**. Skriv sedan in det telefonnummer som du vill vidarekoppla till

eller:


Tryck på navigationsknapp . Välj nummer ur telefonboken och tryck på **OK**.

Tryck på **Spara** för att spara.

Status:

Slå på/stänga av vidarekoppling av samtal.

- ▶ Tryck på displayknappen **Sänd**.

 Tryck på Lägg på-knappen efter svarsmeddelandet.

### Aktivera/avaktivera samtal väntar

 →  → Alla samtal → Samtal väntar

Status: Aktivera/avaktivera


**Sänd** Tryck på displayknappen.

## Funktioner under ett samtal

### Aktivera återuppringning

Du hör upptagettonen.


**Inställn.** → Tillbakaringning

 Tryck på Lägg på-knappen.

### Förfrågan


Under ett samtal:

**Förfråg.** Tryck på displayknappen.


 Mata in telefonnumret.

Du har följande alternativ:

#### ◆ Pendla:

- ▶ Pendla mellan olika samtalspartner med .

Avsluta samtal med en deltagare:

- ▶ Med  växlar du till deltagaren. Gör sedan på följande sätt:

**Inställn.** Avsluta samtal.


#### ◆ Flerpartsamtal:

- ▶ Tryck på displayknappen **Konfer.**

Avsluta konferensen (pendla):

- ▶ Tryck på **Avsluta**.

#### ◆ Avsluta samtal med båda dina samtalspartner:

- ▶ Tryck på Lägg på-knappen .

## Ta emot väntande samtal

**Svara** Tryck på displayknappen.

Du kan välja mellan att pendla eller att skapa ett flerpartssamtal.

### Obs!

Om du inte har tjänsten nummerpresentation indikeras ett väntande samtal endast med en ljudsignal.

## Besvara väntande samtal

**Inställn.** → Besv. vänt.samtal



## Avvisa väntande samtal

**Inställn.** → Avvisa vänt.samtal

## Funktioner efter ett samtal

---

### Avaktivera återuppringning i förväg

 →  → Tillb.ringn. Av

## Använda telefonbok och listor

---

Du kan välja mellan:

- ◆ Telefonbok
- ◆ Snabbvalslista
- ◆ Nummerrepetitionslista
- ◆ SMS-lista
- ◆ Samtalslista

I telefonboken och snabbvalslistan kan du spara totalt högst 250 poster (antalet beror på hur omfattande de enskilda posterna är).

Telefonboken och snabbvalslistan skapas för varje enskild handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (s. 20).

### Telefonbok/snabbvalslista

---


#### Obs!

För snabbval av nummer från telefonboken eller snabbvalslistan (kortnummer) kan du programmera numren på en knapp.

### Telefonbok

---

I **telefonboken** sparar du

- ◆ Upp till tre nummer med tillhörande för- och efternamn,
- ◆ VIP-märke och VIP-ringsignal (valfritt),
- ◆ E-postadress (valfritt),
- ◆ CLIP-bilder (valfritt)
- ◆ Högtidsdag med indikering.
- ▶ I viloläge öppnar du telefonboken med knappen .

#### Posternas längd (telefonbok)

3 nummer: högst 32 siffror vardera


För- och efternamn: max. 16 tecken vardera

E-postadress: högst 60 tecken

### Snabbvalslista

---

I **snabbvalslistan** sparar du förval från operatören (s.k. "snabbvalsnummer").

- ▶ I viloläge öppnar du snabbvalslistan med knappen .

#### Posternas längd

Nummer: max. 32 siffror

Namn: max. 16 tecken

### Spara nummer i telefonboken

---

 → **Ny post**

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

**Förnamn / Efternamn:**

Skriv in ett namn i minst ett av fälten.

**Telefon / Telefon (mobil) / Telefon (kontor)**

Skriv in ett namn i minst ett av fälten.

**E-post**

Mata in e-postadress.

**Födelsed.:**

Välj På eller Av.

Vid inställningen På:

**Mata in Födelsedag (dat.) och Födelsedag (tid)** (s. 21) och välj typ av indikering: **Födelsedag (signal)**.

**Bild**

Välj ev. bild som ska visas när deltagaren ringer (s. 42).

Förutsättning: Nummerpresentation (CLIP).

- ▶ Spara ändringar. (s. 56).

### Spara nummer i snabbvalslistan

---

 → **Ny post**

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

**Namn:**



Skriv in namn.

**Nummer:**



Mata in nummer.

## Välja post från telefonboks-/snabbvalslistor

---

 /  Öppna telefonboks- eller snabbvalslista.


Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats.
- ◆ Skriv in det första tecknet i namnet (i telefonboken: första tecknet i efternamnet resp. förnamnet, om **endast** förnamnet har skrivits in), bläddra ev. med  till posten.

## Ringa upp med telefonboks-/snabbvalslista

---

 /  →  (Välj post)

 Tryck på Lyft luren-knappen. Numret slås.

## Administrera poster i telefonboks-/snabbvalslistor

---

 /  →  (Välj post)

### Visa post

**Visa** Tryck på displayknappen. Post visas. Tillbaka med **OK**.

### Ändra post

**Visa** **Ändra** Tryck på displayknapparna i en följd.

- ▶ Utför ändringar och spara.


## Använda ytterligare funktioner

 /  →  (Välj post)  
→ **Inställn.** (Öppna meny)

Du kan välja följande funktioner med

:

### Visa nummer

Ändra ett sparad nummer, komplettera det eller spara det som en ny post. Tryck på  efter visningen av numret.

### Ändra post

Ändra vald post.

### Radera post

Radera vald post.

### Post som VIP (endast telefonboken)

Markera en post i telefonboken som **VIP** (Very Important Person) och tilldela personen en viss ringsignal. Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal.

### Förutsättning:

Tala in utvalda poster och spara dem som röstprov (s. 22).

### Lyssna av prov (endast telefonboken)

Spela upp röstprov (s. 22).

### Radera prov (endast telefonboken)

Radera röstprov (s. 22).

### Kopiera post

Skicka enskilda poster till annan handenhhet (s. 20).

### Radera lista

Radera **alla** poster i telefonboken eller snabbvalslistan.

### Kopiera lista

Skicka komplett lista till handenhhet (s. 20).

### Ledigt minne

(s. 18) Visa antalet lediga poster i telefonboken och snabbvalslistan.

## Slå nummer med snabbvalsknappar

---




- ▶ Håll snabbvalsknappen **nedtryckt** (s. 38).


## Överföra telefonboken/ snabbvalslistan till en annan handenhet

---

### Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenhet är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

 /  →  (välj post)  
→ **Inställn.** (öppna menyn) → **Kopiera post** / **Kopiera lista** → **till Intern**



 Skriv in det interna numret till den mottagande handenheten. Du ser **Kopierar post**.

**Ja** / **Nej** Tryck på displayknappen.

När kopieringen är färdig får du ett meddelande och på den mottagande handenheten hörs en bekräftelseton.

### Obs!

Du kan skicka hela **telefonboken** som dataöverföring utan att öppna den:

 →  → **Telefonbok**.



### Observera:

- ◆ Poster med identiska nummer skrivs inte över hos mottagaren.
- ◆ Kopieringen avbryts om telefonen ringer eller om den mottagande handenhetens minne är fullt.


## Överföra telefonbok som vCard via Bluetooth

---

I Bluetooth-läge (se s. 46) kan du föra över telefonboksposter i vCard-format, t.ex. för att utbyta poster med din mobiltelefon.

 →  (Välj post.) → **Inställn.** (Öppna menyn.) → **Kopiera post** / **Kopiera lista** → **vKort via Bluetooth**

Listan över "Kända enheter" (se s. 47) visas.


 Välj enhet och tryck på **OK**.

## Ta emot vCard via Bluetooth

---

Om en enhet som finns med i listan "Kända enheter" (se s. 47) skickar en vCard-post till handenheten, sker överföringen automatiskt och du får ett meddelande om detta i displayen.

Om enheten som skickar posten inte finns med i listan, uppmanas du att mata in den sändande enhetens PIN-kod i displayen.

 Mata in PIN-koden till den **sändande Bluetooth-enheten** och tryck på **OK**.

Den överförda vCard-posten finns nu som telefonbokspost.

## Kopiera visat nummer till telefonboken

---

Du kan kopiera nummer som visas i en lista, t.ex. samtalslistan eller listan över senast slagna numren, i ett SMS eller under ett samtal, till telefonboken.

Ett nummer visas:

**Inställn.** → **Kopiera t. T-Bok**


► Komplettera posten se s. 18.

## Kopiera nummer eller e-postadress från telefonboken

---

I många manöversituationer kan du öppna telefonboken t.ex. för att kopiera ett nummer eller en e-postadress. Din handenhet behöver inte befinna sig i viloläge för detta.



► Öppna telefonboken med  eller  eller  **Telefonbok** beroende på situation.

 Välj post (s. 19).


## Spara högtidsdag i telefonboken

För varje nummer i telefonboken kan du spara en högtidsdag. Du kan även ange en tidpunkt på högtidsdagen då du vill få en påminnelse (leveransläge: **Födelsed.:** Av).

Högtidsdagar tas automatiskt med i kalendern (s. 45).

 →  (Välj post; s. 19)

**Visa** **Ändra** Tryck på displayknapparna i en följd.

 Hoppa till raden **Födelsed.:**

 Välj **På**.

▶ Ändra flersiffrig inmatning:

**Födelsedag (dat.)**

Skriv in dag/månad/år med åtta siffror.

**Födelsedag (tid)**

Skriv in timme/minut för påminnelse med fyra -siffror.

**Födelsedag (signal)**



Välj typ av indikering.

▶ Spara ändringar. (s. 56).


### Obs!

Tidsangivelse är nödvändig för en påminnelse. Om du har valt optisk indikering är det inte nödvändigt med tidsangivelse utan denna ställs automatiskt på 00:00.

## Avaktivera högtidsdag

 →  (Välj post; s. 19)

**Visa** **Ändra** Tryck på displayknapparna i en följd.

 Hoppa till raden **Födelsed.:**

 Välj **Av**.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Påminnelse om högtidsdag

En påminnelse indikeras på handenheten med vald ringsignal.

**Tyst** Tryck på displayknappen för att kvittera och avsluta påminnelsen.

## Titta på missade högtidsdagar

Du påminns i viloläge om högtidsdagar som passerat men inte kvitterats genom att **Alarm** visas **en gång**.

▶ Titta på larm:


**Alarm** Tryck på displayknappen.

Du har nu följande alternativ:

**Inställn.** Öppna menyn:

**SMS** Skriv ett SMS.

**Radera** Radera påminnelse.

När du har raderat trycker du på displayknappen  eller

**Backa:**


Tillbaka till viloläge, **Alarm** visas inte längre.

Därefter kan du också titta på högtidsdagar som passerat (se s. 46).

## Röstuppringning

Du kan slå nummer i telefonboken genom att uttala namnet. För att telefonen ska "känna igen" dig måste du spela in ett röstprov för varje namn, d.v.s. tala in namnet i handenheten och spara det.

Du kan dessutom ställa in din telefon så att namnet på den som ringer uttalas i stället för att du hör ringsignalen vid inkommande samtal, se s. 40.

Du kan spara ett röstprov för **totalt** 30 telefonboksposter. Poster med röstprov markeras med .



Röstuppringningsfunktionen fungerar även via ett aktiverat Bluetooth-headset.

### Spela in röstprov

Tala in ditt röstprov i en tyst omgivning. Avståndet till handenheten bör vara ca 25cm. Röstprovet kan vara 1,5 sek. långt.

#### Obs!

Om du huvudsakligen använder röstprovet med högtalarfunktion är det en fördel om du om du också spelar in röstprovet via högtalarfunktionen.

 →  (välj post; s. 19)

**Inställn.** Öppna meny.

### Spela in prov

Välj.

**OK** Tryck på displayknappen när du vill starta inspelningen. (Bluetooth-headset: Tryck istället på Lyft luren-knappen. Anslutningen till handenheten kan ta upp till fem sekunder.)

En kort signal hörs. På displayen visas motsvarande uppmaning. Uttala namnet. Upprepa namnet när du får ett meddelande om det på displayen och ytterligare en signal hörs.

I listan ser du  bredvid namnet.

#### Obs!

Om minnesutrymmet inte är tillräckligt för ett nytt röstprov meddelas detta på displayen. Telefonen återgår automatiskt till telefonboken. Radera ett röstprov och välj Spela in prov på nytt.

För att **ändra** ett röstprov måste du först "tala över det".

### Ringa med röstuppringning:

 Håll **nedtryckt**.

Tala in namnet efter signalen. Om namnet stämmer med det inlagda röstprovet upprepas det. Telefonnumret slås.

### Lyssna på röstprov

 →  (Välj post med )

**Inställn.** Öppna meny.

### Lyssna av prov

Välj och tryck på **OK**. Röstprovet spelas upp i högtalarläge.



**Håll nedtryckt** (viloläge).

### Radera röstprov.

 →  (Välj post med )

**Inställn.** Öppna meny.

### Radera prov

Välj och tryck på **OK**.



**Håll nedtryckt** (viloläge).

Telefonboksposten bibehålls.

## Lista över senast slagna nummer

I listan över senast slagna nummer finns de tio telefonnummer som senast ringts upp från handenheten (max. 32 siffror). Om något av numren finns med i telefonboken visas det tillhörande namnet.

### Manuell nummerrepetition



Tryck **kort** på knappen.



Välj post.



Tryck en gång till på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Om det är ett namn som visas kan du visa tillhörande nummer med hjälp av displayknappen **Visa**.

## Hantera posterna i listan över senast slagna nummer



Tryck **kort** på knappen.



Välj post.

**Inställn.**

Öppna meny.


Du kan välja följande funktioner med



**Auto nummerrep.**

Numret slås automatiskt med bestämt tidsmellanrum (minst var 20:e sek.).

Då blinkar också knappen för högtalarfunktion, "högtalarfunktionen" är aktiverad.

- Deltagare anmäler sig: tryck på Lyft luren-knappen . Funktionen avslutas.
- Ingen deltagare anmäler sig: samtalet avbryts efter ca 30 sek. Efter tryck på valfri knapp eller tio resultatlösa försök avslutas funktionen.

**Visa nummer** (som i telefonboken, s. 19)


**Kopiera t. T-Bok**

Kopiera post till telefonboken (s. 20).


**Radera post** (som i telefonboken, s. 19)


**Radera lista** (som i telefonboken, s. 19)

## Öppna listor med meddelandeknappen

Med Meddelandeknappen  kan du öppna följande urval av listor:


- ◆ SMS-lista
  - Om **flera** brevlådor skapats (s. 30) visas motsvarande listor.
- ◆ nättelefonsvarare
  - Om din nätoperatör stödjer denna funktion och om nättelefonsvararen har ställts in som snabbval (s. 34).
- ◆ Samtalslista

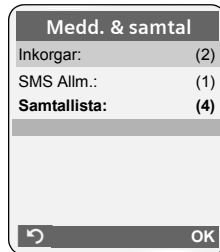
När det kommer in en **ny post** på en lista ljuder en hänvisningston. Knappen  blinkar (slocknar efter en knapptryckning). I **viloläge** visas en symbol i displayen för det nya meddelandet.

Symbol	Nytt meddelande...
	... i samtalslistan
	... i SMS-listan
	...Internetsamtal (voice data)



Antalet nya poster visas under respektive symbol.

### Listurval

Efter tryck på meddelandeknappen  visas endast listor som innehåller meddelanden (undantag: nättelefonsvarare). Listor med nya meddelanden markeras med fet stil:



Internetsamtal som kommer in via din anslutna dator markeras i listan med **INT**.

Med  väljer du en lista. Öppna den genom att trycka på  eller **OK**.

Om det bara finns poster i en lista visas inte listurvalet utan listan visas direkt.

### Listan Inkommande (SMS)

Alla mottagna SMS sparas i listan Inkommande, s. 28.

### Samtalslista

---

**Förutsättning:** nummerpresentation (CLIP, s. 12)

Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp,

- ◆ Mottagna samtal (☑)
- ◆ Missade samtal

Beroende på vilken typ av lista som ställts in sparas alla nummer för de senaste 30 inkommande samtalen eller bara för missade samtal.

### Ställ in listtyp för samtalslistan

---

 →  → Basstation → Typ av lista

Missade samtal / Alla ink.samtal

Välj och **OK** tryck på (☑ = på).



**Håll nedtryckt** (viloläge).

Posterna i samtalslistan bibehålls när listtypen ändras.

### Listpost

---


Nya meddelanden visas överst.

Exempel på listpost:



- ◆ Typ av lista (i rubrikdelen)
- ◆ Postens status  
**Fetstil:** ny post
- ◆ Uppringarens nummer eller namn  
Du kan överföra uppringarens nummer till telefonboken (s. 20).
- ◆ Datum och tid för samtalet (om inställt, s. 8)
- ◆ Typ av post:
  - mottagna samtal (☑)
  - missade samtal

Du raderar den markerade posten genom att trycka på displayknappen **Radera**.

När du har tryckt på displayknappen **Inställn.** kan du välja fler funktioner med  :

**Kopiera t. T-Bok**

Kopiera nummer till telefonboken.

**Radera lista**

Radera hela listan.

När du har lämnat samtalslistan markeras alla poster som "gamla", dvs. de visas inte i fetstil nästa gång du öppnar listan.

## Ringa kostnadsmedvetet

---

Ring via den nätoperätör som erbjuder . Du kan hantera numren i snabbvalslistan.

### Länka snabbvalsnummer till ett telefonnummer

---

Du kan skriva in förvalet till en nätoperätör framför numret ("länka").



Öppna snabbvalslista.



Välja post (snabbvalsnummer).

**Inställn.**

Tryck på displayknappen.

**Visa nummer**

Välj och tryck på **OK**.



Skriv in nummer eller välj nummer från telefonboken (s. 20).



Tryck på Lyft luren-knappen. Båda numren rings upp.

## Automatiskt operatörsförval (förval)

Du kan fastställa ett snabbvalsnummer (förvalsnummer) som via två listor **automatiskt** läggs framför vissa nummer när du ringer.

◆ Listan "**med förval**" innehåller "regeln": de telefonnummer respektive de första siffrorna i telefonnummer som du vill ringa upp med automatiskt förval.

◆ Listan "**utan förval**" innehåller "undantag från regeln":

Exempel:

Du har skrivit in 08 i listan "med förval". Alla nummer som börjar med 08 rings upp med förval.


Om du vill att t.ex. 081 trots detta ska ringas upp utan förval skriver du in 081 i listan "utan förval".

När du har tryckt på Lyft luren-/högtalarknappen jämförs de **första** siffrorna i det slagna telefonnumret med de båda listorna:

- ◆ Förvalsnumret används inte om det slagna numret
  - **inte** överensstämmer med någon post i de båda listorna
  - överensstämmer med en post i listan "**utan förval**"
- ◆ Förvalsnummer läggs till **endast** om de första siffrorna i valt nummer överensstämmer med en post i listan "**med förval**".

## Spara förvalsnummer

 →  → Basstation → Förval  
→ Prefix

 Skriv in respektive ändra förvalsnummer (call-by-call-nummer)

**Inställn. Spara** Tryck på displayknappen.

**Spara** Välj och tryck på **OK**.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

## Spara respektive ändra poster i förvalslistorna


De båda listorna kan innehålla 11 poster vardera:

I listan "**med förval**" kan det, beroende på land, finnas förinställda nummer. På så sätt kombineras t.ex. alla samtal inom landet eller via mobiltelenätet **automatiskt** med tidigare sparade förvalsnummer.

 →  → Basstation → Förval  
→ Med prefix / Utan prefix

 Välj post.

**Ändra** Tryck på displayknappen.

 Skriv in resp. ändra de första siffrorna i telefonnumret.

**Inställn. Spara** Tryck på displayknappen.

**Spara** Välj och tryck på **OK**.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

## Tillfällig avaktivering av förval

 (håll nedtryckt) → **Inställn.**  
→ Förval av

## Avaktivera förval permanent

- ▶ Radera förvalsnumren (s. 25).

## SMS (textmeddelanden)

---

Din telefon levereras så att du kan skicka SMS med den direkt.

### Förutsättningar:

- ◆ Tjänsten nummerpresentation är aktiverad för din telefonanslutning.
- ◆ Din operatör stöder SMS i det fasta nätet (upplysningar om detta kan du få från din operatör).
- ◆ Du har hos din operatör registrerats för att kunna skicka och ta emot SMS.

SMS överförs av operatören via SMS-centra. På din apparat måste du skriva in det SMS-centrum som du vill skicka resp. ta emot via. Från **alla** inskrivna SMS-centra kan du ta emot SMS om du har registrerat dig hos din operatör.

Dina SMS skickas via det **Servicecenter** som angivits som **SMS-centrum**. Du kan dock aktivera vilket annat SMS-centrum som helst som servicecentrum för att skicka ett aktuellt meddelande (s. 31).

För Sverige så är följande sms-center nummer redan förprogrammerat i telefonen.

- **Center 1: 0740940000**

Har ni frågor om tjänsten så vänd er till Generic Mobile. Information hittar ni på:

[http://www.genericmobile.se/sms\\_i\\_fasta\\_natet.html](http://www.genericmobile.se/sms_i_fasta_natet.html)

Om inget SMS-servicecentrum har registrerats består menyn SMS endast av posten **Inställningar**. Registrera ett SMS-servicecentrum (s. 31).

- ◆ Skriva in text, se s. 57.
- ◆ Skriva med textinmatningshjälpen EATONI, se s. 58.

### Regler

- ◆ Ett SMS får vara upp till 612 tecken långt.

- ◆ Vid mer än 160 tecken eller vid stora bilddata skickas SMS:et som ett **länkat** SMS (upp till fyra SMS med vardera 153 tecken).

### Observera:

- ◆ Ett inkommande SMS signaleras genom en enda ringsignal (samma ringsignal som vid externa samtal). Om du svarar på ett sådant "samtal" efter den första ringsignalen går SMS:et förlorat. Om du vill undvika detta slår du på den funktion som avaktiverar den första ringsignaler för alla externa samtal (s. 42).
- ◆ Om telefonen är ansluten till en telefonväxel ska du läsa s. 32.
- ◆ Du måste vara registrerad hos din nätoperatör för att kunna ta emot SMS.

## Registrera med registreringsassistenten

---

När du trycker på displayknappen **SMS** för första gången får du en fråga om du vill registrera dig automatiskt i alla inmatade SMS-centra (se s. 31). Bekräfta med **Ja** eller svara nej genom att trycka på **Nej** om den automatiska registreringen ska avbrytas. Nu kan du ta emot SMS från alla registrerade SMS-centra.


Du kan senare få tillgång till den automatiska registreringen via menyn:

 →  → **Inställningar**  
→ **Beställ SMS-tjänst**

Registreringsassistenten har inte stöd för upprättande av personliga brevlådor (s. 30).

## Skriva och skicka SMS

### Skriv SMS



**Brevlåda B** Välj eventuellt brevlåda och tryck på **OK**.



Skriv eventuellt in brevlådans PIN och tryck på **OK**.

### Nytt SMS



Välj och tryck på **OK**.

Skriva SMS.

### Skicka SMS



Tryck på Lyft luren-knappen.

eller:

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

**Sänd** Välj och tryck på **OK**.

**SMS**

Välj och tryck på **OK**.



Välj ett nummer (inklusive riktnummer) ur telefonboken eller snabbvalslistan eller skriv in det direkt. För SMS till en SMS-låda: Lägg till brevlådans ID **sist** i numret. SMS:et skickas.

**Sänd** Tryck på displayknappen. SMS:et skickas.

### Obs!

- Om du blir avbruten av ett externt samtal när du håller på att skriva ett SMS sparas texten automatiskt i listan med utgående meddelanden.
- Om minnet är fullt eller om SMS-funktionen används på en basstation för annan mobiltelefon, avbryts förloppet. I displayen visas ett meddelande om detta. Radera SMS som du inte längre behöver resp. skicka SMS:et vid ett senare tillfälle.

### Ställa in inmatningsspråk

► Du skriver ett SMS (s. 27).

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

### Språk

Välj och tryck på **OK**.



Välj inmatningsspråk och tryck på **OK**.



Tryck **kort** två gånger på Lägg på-knappen för att gå tillbaka till inmatningsspråket.

Inställningen för inmatningsspråk gäller endast aktuellt SMS.

### SMS-statusrapport

**Företsättning:** din nätoperatör stöder denna tjänst.

Om du har aktiverat funktionen statusrapport får du en bekräftelsetext när du har skickat ett SMS.

### Aktivera/avaktivera statusrapport

**Inställningar**

### Statusrapport

Välj och tryck på **OK** (✓ = på).

### Läsa/radera statusrapport

► Öppna listan Inkommande (s. 29), därefter:



Välj SMS med status **Status OK** eller **Status ej OK**.

### Läs

Tryck på displayknappen.

Eller:

### Radera

Tryck på displayknappen. SMS:et raderas.

### Utgående

Du kan spara ett SMS i listan med utgående meddelanden och göra ändringar och skicka det vid senare tillfälle.

### Spara SMS i listan med utgående meddelanden

► Du skriver ett SMS(s. 27).

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

**Spara** Välj och tryck på **OK**.

## SMS (textmeddelanden)

### Öppna listan med utgående meddelanden

 →  → (Brevlåda, brevlådans -PIN) → **Utgående (3)**


Den första posten i listan visas, t.ex.:

1234567890
21.11.05 09:45

### Läsa eller radera enskilda SMS

► Öppna listan med utgående meddelanden, därefter:

 Välj SMS.

**Läs** Tryck på displayknappen. Texten visas. Bläddra radvis med .

Eller radera SMS:et med Inställn.

**Inställn.** Radera post **OK**.

### Skri­va och ändra SMS

► Du läser ett SMS i listan med utgående meddelanden.

**Inställn.** Öppna menyn.

Du kan välja bland följande:

#### Nytt SMS

Skriv nytt SMS för att därefter skicka (s. 27) eller spara det.

#### Ändra

Ändra texten i det sparade SMS:et och skicka det sedan (s. 27).

#### Teckenupps.

Texten visas med vald teckenuppsättning.

### Radera listan Utgående

► Öppna listan Utgående, därefter:

**Inställn.** Öppna menyn.

#### Radera lista



Välj, tryck på **OK** och bekräfta med **Ja**. Listan raderas.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

### Skicka SMS till en e-postadress

Om din nätoperatör stöder detta kan du även skicka SMS till e-postadresser.

E-postadressen ska stå i början av texten. SMS:et ska skickas till e-posttjänsten på ditt SMS-servicecentrum.

 →  → (Brevlåda, brevlådans -PIN) → **Nytt SMS**

**E-Mail** / 

Kopiera e-postadress från telefonboken eller skriv in den direkt. Avsluta med blanksteg eller kolon (beroende på nätoperatör).

 Skriv in SMS-text.

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

**Sänd** Välj och tryck på **OK**.

**E-post** Välj och tryck på **OK**.

Om e-posttjänstens nummer inte är infört (s. 31) ska du skriva in det.

**Sänd** Tryck på displayknappen.

## Ta emot SMS

Alla inmatade SMS sparas i listan Inkommande. Sammanlänkade SMS visas som ett **enda** SMS. Om detta är för långt eller inte överförs i sin helhet delas det upp i flera enskilda SMS. Eftersom ett SMS blir kvar i listan också när du läst det ska du **med jämna mellanrum radera SMS ur listan**.



Om SMS-minnet är fullt visas ett motsvarande meddelande.

► Radera SMS som inte behövs längre (s. 29).

### Listan inkommande

Listan Inkommande innehåller:

- ◆ alla mottagna SMS med det senaste först.
- ◆ SMS som inte kunnat skickas på grund av något fel.

Nya SMS indikeras på alla Gigaset SL56-handenheter genom att symbolen  visas i displayen, meddelandeknappen  blinkar och en aviseringston hörs.

## Öppna listan Inkommande med knappen

 Tryck.

Eventuellt väljer du därefter en brevlåda och skriver in PIN för denna.

Listan över Inkommande visas enligt följande (exempel):

SMS Allm.:	(2)	1
		2



- 1 **Fetstil:** antal nya poster  
Ej **fetstil:** antal lästa poster
- 2 Namn på brevlådan, här: allmän brevlåda

Öppna listan med **OK**.

Samtalslistan kan visas i displayen på t.ex. följande sätt:

1234567890
21.11.05 09:45

## Öppna listan Inkommande via SMS-menyn

 →  → (Brevlåda, brevlådans -PIN) → **Inkomm. (2)**

## Läsa eller radera enskilda SMS

- ▶ Öppna listan Inkommande.
- ▶ Fortsätt enligt beskrivningen på "Läsa eller radera enskilda SMS", s. 28.

När du har läst ett nytt SMS blir dess status **Gammalt**.

## Radera listan Inkommande

Alla **nya och gamla** SMS i listan raderas.

- ▶ Öppna listan Inkommande.

**Inställn.** Öppna menyn.

- ▶ Se vidare i "Radera listan Utgående", s. 28.

## Besvara på eller vidarebefordra SMS

- ▶ Läsa SMS (s. 29):

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Du har följande alternativ:

### Svara

Du kan direkt skriva och skicka ett svars-SMS (s. 27).

### Ändra

Du kan ändra texten i SMS:et och sedan skicka det (s. 26). Bilagor (t.ex. bilder och melodier) skickas inte med.

## Vidarebefordra SMS

- ▶ Du läser ett SMS (s. 29).

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

### Vidref. text

Välj och tryck på **OK**.

Sedan se s. 26.

Bilagor bifogades. Om en nätoperatör inte tillåter vidarebefordran med bilagor:

- ▶ Välj **Ändra** för att vidarebefordra SMS:et utan bilagor.
- ▶ Bekräfta frågan **Nytt SMS utan bild/melodi. Fortsätta?** med **Ja**.

## Kopiera nummer till telefonboken

### Kopiera avsändarens telefonnummer

- ▶ Öppna listan Inkommande och välj SMS (s. 28).

**Inställn.** Tryck på displayknappen.  
Sedan se s. 20.

### Obs!


- I din telefonbok kan du lägga upp en särskild telefonbok för SMS genom att du lägger till en asterisk (\*) framför namnen i dess poster.
- En bifogad brevlådemärkning överförs till telefonboken.

## SMS (textmeddelanden)


### Kopiera/slå nummer i SMS-text

- ▶ Läs SMS:et (s. 29) och bläddra till stället med telefonnumret.

Siffrorna visas gråmarkerade.

 Tryck på displayknappen.  
Sedan se s. 20.

Eller:

 Tryck på Lyft luren-knappen för att slå numret.

Om du även vill använda numret för att skicka SMS:

- ▶ Spara numret tillsammans med riktnumret i telefonboken.

### Ändra teckenuppsättning

- ▶ Läsa SMS (s. 29):

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

**Teckenupps.**

Texten visas med vald teckenuppsättning.

## Aviseringsmeddelande via SMS

Du kan få aviseringsmeddelanden via SMS om missade samtal.


**Förutsättning:** vid missade samtal måste uppringarens telefonnummer (CLI) visas.

Aviseringsmeddelandet skickas till din mobiltelefon eller till en annan SMS-kompatibel apparat.

Du behöver bara spara det telefonnummer som aviseringsmeddelandet ska skickas till (meddelandenummer) och ställa in meddelandetyp.

### Spara meddelandenummer

 →  → **Inställningar**  
→ **Meddelanden**

 Skriv det telefonnummer du vill att SMS:et skall skickas till.

**Spara** Tryck på displayknappen.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

### Obs!

Skriv **inte** in ditt eget nummer för fast telefoni för meddelanden om missade samtal. Detta kan leda till en avgiftsbelagd ändlös kedja av samtal.

### Ställ in meddelandetyp

 →  → **Inställningar**  
→ **Meddelandetyp**

- ▶ Ändra eventuellt flersiffrig inmatning:

**Miss. samtal:**

På. Ange denna inställning när ett meddelande-SMS ska skickas.

- ▶ Spara ändringar (s. 56).

## SMS-brevlådor

Vid leverans är den **Allmänna brevlådan** aktiverad. Denna brevlåda är tillgänglig för alla och kan inte skyddas med PIN. Du kan skaffa ytterligare tre **personliga brevlådor** till din telefon och skydda dem med en **PIN**. Varje brevlåda kännetecknas med ett namn och ett "ID för brevlåda" (ett slags direktnummer).


**Observera:**

- ◆ Om du på en och samma telefonledning använder flera enheter med stöd för SMS får varje ID för SMS-brevlåda förekomma endast en gång. I detta fall måste du även ändra förinställd ID för den gemensamma brevlådan ("0").
- ◆ Personliga brevlådor kan du bara använda om nätoperatören stöder sådana. Du ser detta genom att telefonnumret till ett (förinställt) SMS-center har en asterisk (\*) tillfogat.
- ◆ Om du har glömt bort din PIN-kod kan du återställa den genom att ställa tillbaka basstationen till leveransläge. Då raderas emellertid **alla SMS i samtliga brevlådor**.

## Skapa och ändra personlig brevlåda

### Skapa personlig brevlåda

 →  → **Inställningar** → **Brevlådor**

 Välj brevlåda, t.ex. **Brevlåda B** och tryck på **OK**.

▶ Ändra flerradig inmatning:

#### Aktivering:

Aktivera resp. avaktivera brevlåda.

#### ID:

Välj ID för brevlåda (0-9). Endast de lediga siffrorna kan väljas.


#### PIN-skydd:

Aktivera/avaktivera PIN-skydd

#### PIN

Skriv eventuellt in firsiffrig PIN.

▶ Spara ändringar (s. 56).

Aktiva brevlådor markeras i brevlådelistan med . De visas i SMS-listan och kan eventuellt visas med meddelandeknappen .

### Avaktivera brevlåda

▶ Ange **Aktivering:** till **Av**. Bekräfta eventuellt med **Ja**.




Alla SMS som finns sparade i brevlådan raderas.

### Avaktivera PIN-skydd:

▶ **PIN-skydd:** anges till **Av**.

Brevlådans PIN återställs till 0000.

### Ändra brevlådans namn

 →  → **Inställningar** → **Brevlådor**  
→  (Välj brevlåda)

**Ändra** Tryck på displayknappen.


 Skriv in nytt namn.

**Spara** Tryck på displayknappen.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

### Ändra PIN och ID för en brevlåda

 →  → **Inställningar** → **Brevlådor**  
→  (Välj brevlåda)

 Skriv eventuellt in brevlådans PIN och tryck på **OK**.

▶ **ID:**, **PIN-skydd:**, **PINStälla in** (s. 31).

## Skicka SMS till en personlig brevlåda

För att ett SMS ska kunna skickas till en personlig brevlåda måste avsändaren känna till dess ID och infoga det efter telefonnumret.

▶ Du kan skicka ett SMS till din SMS-partner via din personliga brevlåda.


Med detta SMS får din SMS-partner ditt SMS-telefonnummer med aktuellt ID och kan spara det i telefonboken. Om ID:t är ogiltigt skickas inte SMS:et.

## Ställa in SMS-centrum

### Registrera/ändra SMS-centrum

▶ Innan du lägger in ett **nytt** telefonnummer eller raderar ett förinlagt telefonnummer bör du ta reda på vilka tjänster och speciella erbjudanden din nätoperatör erbjuder.

 →  → **Inställningar**  
→ **Servicecenter**

 Välj ett SMS-centrum (t.ex. **Servicecenter 1**) och tryck på **OK**.

▶ Ändra flerradig inmatning:

#### Sändcentr.:

Ja, välj om SMS:et ska skickas via ett SMS-centrum.

#### SMS:

Tryck på displayknappen **Ändra**. Mata in numret på SMS-tjänsten och tillfoga en stjärna om din nätoperatör stödjer personliga brevlådor.

#### E-post:

Tryck på displayknappen **Ändra**. Mata in e-posttjänstens nummer.

▶ Spara ändringarna (s. 56).

### Obs!

Fråga din nätoperatör vad du måste tänka på när du vid användning av personliga brevlådor lägger in telefonnummer för olika tjänster (förutsättning: din nätoperatör stöder denna funktion).

## Skicka SMS via ett annat SMS-center

- ▶ Aktivera SMS-center (2 till 4) som **servicecenter**.
- ▶ Skicka SMS:et.

## SMS informationstjänster

Via SMS kan du beställa viss information (t.ex. väderleksrapporter eller lottosiffror) från din nätoperatör. Upp till 10 informationstjänster kan sparas. Kontakta din nätoperatör för besked om informationstjänster som erbjuds och vad de kostar.

### Installera/beställa info-tjänst

#### Installera infocenter

 →  → **Infotjänster** → **Infocentrum**



Skriv in målnummer (högst 20 siffror).

**Inställn.**

Öppna menyn.

**Spara**

Välj och tryck på **OK**.

#### Beställa informationstjänst

 →  → **Infotjänster** → **Beställa**



Välj informationstjänst.

**Sänd**

Tryck på displayknappen.

#### Installera infotjänst

- ▶ Välj informationstjänst (se ovan).  
Gör sedan på följande sätt:

**Ändra**

Tryck på displayknappen.



Skriv in kod och eventuell beteckning.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

#### Ändra infotjänst

- ▶ Välj informationstjänst (se ovan). Gör sedan på följande sätt:

**Visa** **Ändra**

Tryck på displayknapparna.



Ändra kod och eventuell beteckning.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

#### Radera informationstjänst

- ▶ Välj informationstjänst (se ovan).  
Gör sedan på följande sätt:

**Visa** **Ändra**

Tryck på displayknapparna.



Radera posten.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

## SMS till telefonväxlar

- ◆ Du kan ta emot SMS bara om **nummerpresentation** fungerar på telefonväxelns **anknytning (CLIP)**. CLIP-utvärderingen av numret till SMS-centret äger rum i din **Gigaset**.
- ◆ Eventuellt måste växelprefixet placeras före SMS-centrets telefonnummer (beroende på din telefonväxel).  
Testa i tveksamma fall din telefonväxel genom att t.ex. skicka ett SMS till ditt eget nummer: först med riktnummer och sedan utan.
- ◆ När du skickar SMS skickas också ditt avsändarnummer ev. utan anknytningsnummer. I sådant fall är det inte möjligt för mottagaren att svara direkt.

Det går bara att skicka och ta emot SMS på **ISDN-telefonväxlar** via din basstations tilldelade MSN-nummer.


## Aktivera/avaktivera SMS-funktionen

Efter avaktivering kan du inte längre ta emot några SMS som textmeddelanden och inte heller skicka några.

De inställningar som du gjort för sändning och mottagande av SMS (nummer till SMS-centra) liksom posterna i listorna Inkommande och Utkast sparas också efter avaktiveringen.



Öppna menyn.



Skriva in siffror.



Avaktivera SMS-funktion.

Eller:



Aktivera SMS-funktion (fabriksinställning).

## Åtgärda fel vid SMS

### Felkoder vid sändning

EO	Inställning för att permanent dölja telefonnummer (CLIR) är aktiv eller nummerpresentationen är avaktiverad.
FE	Fel under överföring av SMS.
FD	Fel vid uppkoppling till SMS-center, se Självhjälp.

### Egna åtgärder vid fel

I följande tabell räknas felsituationer och möjliga orsaker upp och anvisningar om hur du avhjälper felen ges.

Det går inte att skicka.	
1.	Du saknar tjänsten "Nummerpresentation" (CLIP). ▶ Be din operatör aktivera tjänsten.
2.	Överföring av SMS avbröts (t.ex. av ett samtal). ▶ Skicka SMS:et på nytt.
3.	Nätjänsten stöds inte av operatören.
4.	Det finns inget SMS-center aktiverat som servicecenter, alternativt är telefonnumret felaktigt. ▶ Skriva in nummer (s. 31).

Du får ett SMS med ofullständig text.

- Din telefons minne är fullt.  
▶ Radera gamla meddelanden (s. 29).
- Operatören har ännu inte överfört resten av SMS:et.

Du får inte de SMS som skickas till dig.

- Du har ändrat ID för din brevlåda.  
▶ Se till att dina SMS-partner får ditt ändrade ID eller gör ändringarna i efterhand (s. 31).
- Du har inte aktiverat din brevlåda.  
▶ Aktivera din brevlåda (s. 31).
- Vidarekoppling av samtal är inställd på När: Direkt eller så är vidarekoppling av aktiverat i läget Direkt.  
▶ Ändra inställningarna för vidarekoppling.

SMS läses upp.

- Egenskapen "Visa inkommande telefonnummer" har inte ställts in.  
▶ Be din operatör aktivera denna egenskap (avgiftsbelagd).
- Mobilleverantör och leverantören av SMS på det fasta nätet samarbetar inte.  
▶ Skaffa information hos leverantören av SMS på det fasta nätet.
- Enheten har inte markerats som klar för SMS på det fasta nätet hos din SMS-leverantör, d.v.s. du är inte längre registrerad där.  
▶ Starta registreringsassistenten och registrera dig automatiskt (se s. 26).  
– Registrera telefonen för SMS-mottagning (igen).

Mottagning endast under dagen.

- Enheten har inte markerats som klar för SMS på det fasta nätet i din SMS-leverantörs databas, dvs du är inte längre registrerad där.  
▶ Starta registreringsassistenten och registrera dig automatiskt (se s. 26).  
▶ Registrera telefonen för SMS-mottagning (igen; se ovan).

## Använda nättelefon svararen

---

Nättelefon svararen är den telefonsvarare som din operatör tillhandahåller i nätet. Du kan använda nättelefon svararen först när du **beställt** tjänsten från din nätoperatör.

## Programmera nättelefon svararen som snabbval

---


Med snabbval kan du direkt ringa upp nättelefon svararen.

Nättelefon svararen är förinställd som snabbval. Du måste bara mata in numret till nättelefon svararen.

### Ange nättelefon svararen som snabbval och mata in telefonnumret till nättelefon svararen

 →  → Telefonsvarare → Snabbval 1

#### Telesvar Nät

Välj och tryck på **OK** ( = på).



Mata in nättelefon svararens nummer.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

**Spara**

Välj och tryck på **OK**.  
Inmatningen har sparats.



**Håll nedtryckt** (viloläge).


Inställningen av snabbvalet gäller för alla Gigaset SL56-handenheter.

### Ringa upp nättelefon svarare



**Håll nedtryckt**. Du kopplas då direkt till röstbrevlådan.



Tryck eventuellt på högtalarknappen .  
Meddelandet från nättelefon svararen spelas upp på hög volym.

## Visa meddelande från nättelefon svararen

---

När det kommer ett meddelande till nättelefon svararen blir du uppringd av denna. I displayen visas numret till nättelefon svararen förutsatt att du har beställt tjänsten nummerpresentation. Om du besvarar samtalet spelas de nya röstmeddelandena upp. Om du inte tar emot samtalet sparas numret till nättelefon svararen i listan över missade samtal och meddelandeknappen blinkar (s. 22).

## Använda flera handenheter

### Registrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen.


En Gigaset SL56-handenhet kan vara registrerad på upp till fyra basstationer.


Du måste starta registreringen manuellt på handenheten och basstationen.

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. I displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. INT 1. I annat fall måste du upprepa registreringen.

#### På handenheten

 →  → **Handenhet** → **Registrera**

 Välj basstation, t.ex. **Basstation 1** och tryck på **OK**.

 Basstationens system-PIN (leveransläge: 0000) och tryck **OK**. I displayen blinkar t.ex. **Basstation 1**.

#### På basstationen

Inom 60 sek. ska du hålla registrerings-/sökknappen på basstationen (s. 1) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

### Registrering av andra handenheter

Andra Gigaset-handenheter och handenheter som tillhör andra GAP-kompatibla apparater registrerar du enligt följande.

#### På handenheten


- ▶ Starta registreringen av handenheten enligt vad som anges i bruksanvisningen.


#### På basstationen

Håll Registrerings-/sökknappen på basstationen (s. 1) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

## Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset SL56-handenheter via alla registrerade handenheter.


 Öppna lista över interna deltagare.  
Den handenhet som du hanterar för tillfället är markerad med <.

 Välj den interna deltagare som ska avregistreras.

**Inställn.** Öppna meny.

#### Avreg. Handenhet

Välj och tryck på **OK**.

 Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.


**Ja** Tryck på displayknappen.

## Söka handenhet ("Sökning")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen.
- ▶ Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.


#### Avsluta sökning

- ▶ Tryck **kort** på Registrerings-/sökknappen på basstationen eller Lyft luren-knappen  på handenheten.

## Växla basstation

Om handenheten är registrerad på flera basstationer kan du ställa in den på en av dem eller på den som har den bästa mottagningen (**Bästa bas**).

 →  → **Handenhet** → **Välj basstation**

 Välj en av de registrerade basstationerna eller **Bästa bas** och tryck på **OK**.

## Ringa internt samtal

---

Interna samtal mellan handenheter som är registrerade på samma basstation är kostnadsfria

### Ringa en specifik handenhet



Påbörja internt samtal.



Skriv in handenhets nummer.

Eller:



Påbörja internt samtal.



Välj handenhet.



Tryck på Lyft luren-knappen.

### Ringa alla handenheter ("allanrop")



Påbörja internt samtal.



Tryck på knappen Stjärna. Alla handenheter rings upp.

### Avsluta samtal



Tryck på Lägg på-knappen.

## Koppla samtal till en annan handenhet

---

Du kan föra över ett externt samtal till en annan handenhet (vidarekoppla).



Öppna lista över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (se s. 48).



Välj handenhet eller **Alla** och tryck på **OK**.

Om den interna användaren svarar:


- ▶ Meddela ev. att det kommer ett externt samtal.



Tryck på Lägg på-knappen.

Det externa samtalet kopplas över till den andra handenheten.

Om den interna deltagaren **inte** svarar eller om det är upptaget trycker du på displayknappen **Avsluta** för att återgå till det externa samtalet.

Vid vidarekoppling kan du också trycka på Lägg på-knappen  innan den interna deltagaren svarar.

Om ingen svarar eller om det är upptaget kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig (i displayen står det **Retursamtal**).

## Intern förfrågan

---

När du talar i telefon med en **extern** samtalspartner, kan du samtidigt ringa upp en **intern** samtalspartner för att t.ex. fråga om något.



Öppna lista över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (se s. 48).



Välj handenhet och tryck på **OK**.

### Avsluta förfrågan



Tryck på displayknappen.

Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.

## Ta emot/avvisa väntande samtal

---

Om du får ett **externt** samtal under ett **internt** samtal hörs signalen Samtal väntar (en kort ton). Om du har nummerpresentation visas telefonnumret den uppringande parten.

### Avbryta internt samtal och besvara externt samtal



Tryck på displayknappen.

Det interna samtalet **avslutas**. Du har nu kopplats över till det externa samtalet.

### Avvisa externt samtal



Tryck på displayknappen.


Signalen Samtal väntar avaktiveras. Du fortsätter att vara kopplad till den interna anslutningen. När du har avvisat ett väntande samtal indikeras det fortfarande på andra registrerade handenheter.

## Bryta in i det externa samtalet

**Förutsättning:** funktionen **Medlyssning** är aktiverad.


Du för ett externt samtal. En intern användare kan då bryta in i samtalet och delta. Anslutningen av flera samtalspartner indikeras med hjälp av en ljudsignal.

## Aktivera/avaktivera intern inbrytning




## Intern inbrytning

Ledningen är belagd med externt samtal. På din display visas motsvarande anvisning. Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.




Du ansluts till samtalet. Alla samtalspartner hör en ljudsignal. Under denna tid visas meddelandet **Konferens** på handenhetsens display och det går inte att ringa från den.

## Avsluta anslutning till telefonsamtal



Alla samtalspartner hör en ljudsignal.

Om den **första** interna deltagaren trycker på Lagg på-knappen  kvarstår förbindelsen mellan den anslutna handenhetsen och den externa deltagaren.

## Ändra namn på en handenhet

Vid registreringen tilldelas automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" osv. Du kan ändra dessa namn. Namnet får vara max. 10 tecken. De ändrade namnen visas i listorna på alla handenheter.



Öppna listan över handenheter. Den egna handenhetsen är markerad med <.



**Ändra**

Välj handenhet.

Tryck på displayknappen.



Skriv in namn.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

## Ändra en handenhets interna nummer

Vid registreringen tilldelas handenhetsen **automatiskt** det lägsta lediga interna numret. Om alla nummer redan är upptagna skrivs det interna numret 6 över under förutsättning att den handenhetsen befinner sig i viloläge. Du kan ändra alla registrerade handenheters interna nummer (1-6).



Öppna listan över handenheter. Den egna handenhetsen är markerad med <.

**Inställn.**

Öppna meny.

### Ändra internnr

Välj och tryck på **OK**. Listan över handenheter visas.



Aktuellt nummer blinkar. Välj handenhet.



Skriva in nytt internt nummer (1-6). Handenhetsens tidigare nummer skrivs över.

**Spara**

Tryck på displayknappen för att spara inmatningen.



Håll **nedtryckt** (viloläge).

Om ett internt nummer tilldelas två gånger hörs en felton (fallande tonföljd).

► Upprepa proceduren med ett ledigt nummer.




## Ställa in handenheten

---

Din handenhet är förinställd. Du kan ändra de enskilda inställningarna på handenheten.

### Snabbval av funktioner och nummer

---


Den vänstra displayknappen och sifferknapparna  och  till  kan du programmera med var sitt nummer eller funktion.

Du kan sedan slå numret eller starta funktionen med ett knapptryck.

### Programmera sifferknapp/vänster displayknapp

---

**Förutsättning:** sifferknappen resp. vänster displayknapp har ännu inte programmerats med något nummer eller funktion.

- ▶ Håll displayknappen  resp. **sifferknappen nedtryckt**.

Listan över möjliga knappprogrammeringar öppnas. Följande kan väljas:

#### Kortnummer / Förvalslista

programmera knapp med nummer från telefonboken resp. snabbvalslistan.

Telefonboken resp. snabbvalslistan öppnas.

- ▶ Välj en post och tryck på **OK**.

Om du raderar eller ändrar posten i telefonboken resp. snabbvalslistan så fungerar inte denna som programmering av siffer- resp. displayknappen.

#### Infotjänster

Programmera knapp med menyn för beställning av infotjänst (s. 32).


-  → **Infotjänster**

#### SMS-notif.

Programmera knapp med menyn för aktivering av meddelanden via SMS (s. 30):

-  → **Inställningar** → **Meddelandetyp**

#### Väckarklocka

Programmera knapp med menyn för val av telefonsvararläge (s. 45):  **Väckarklocka** .


#### Kalender

Visa kalender/mata in nytt larm

#### Dölj eget nr

Dölja telefonnummer vid nästa samtal (s. 16).

#### Bluetooth

Programmera knapp med Bluetooth-menyn:  →  → **Bluetooth** .

Om den vänstra displayknappen har programmerats visas på den understa displayraden via displayknappen den utvalda funktionen resp. namn på telefonnumret i telefonboken eller i snabbvalslistan (ev. förkortat).

### Starta funktion, slå nummer

---

När handenheten är i viloläge ska du hålla sifferknappen **nedtryckt** eller trycka **kort** på displayknappen.

Beroende på knappprogrammering:

- ◆ Numren rings upp direkt.
- ◆ Funktionsmenyn öppnas.

### Ändra programmering av en knapp

---

#### Displayknapp.

- ▶ Håll vänster displayknapp **nedtryckt**.

Listan över möjliga knappprogrammeringar öppnas.

- ▶ Fortsätt sedan som vid första programmeringen av knappen (s. 38).

#### Sifferknapp

- ▶ Håll sifferknappen **nedtryckt**.


**Ändra** Tryck på displayknappen. Listan över möjliga knappprogrammeringar visas.

- ▶ Fortsätt sedan som vid första programmeringen av knappen (s. 38).

## Ställa in nödnummer

När knapplåset är aktiverat kan du enbart ringa nödsamtal. Det går att ställa in nödnumret.

 →  → **Handenhet** → **Nödnummer**

 Mata in nödnumret.


 Spara nummer.

## Ändra displayspråk

Texten i displayen kan visas på olika språk.

 →  → **Handenhet** → **Språk**

Aktuellt språk markeras med .


 Välj språk och tryck på **OK**.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

Tryck på knapparna i en följd.

 Välj önskat språk och tryck på **OK**.


## Ställa in displayen

Du kan välja mellan fyra färgscheman och flera kontrastnivåer.

 →  → **Skärminställning**


**Färgschema**

Välj och tryck på **OK**.

 Välj färgschema och tryck på **OK**.  
( = aktuellt färg).

 Tryck **kort**.

**Kontrast** Välj och tryck på **OK**.

 Välj kontrast.

**Spara** Tryck på displayknappen.

 Håll **nedtryckt** (viloläge).

## Ställa in skärmläckare

Du kan i viloläge ställa in en bild från Filhanterare (s. 42) som visas som skärmläckare. Den ersätter symbolen för viloläge. På så vis kan du dölja datum, tid och namn.

I vissa situationer visas inte skärmläckaren, t.ex. under ett samtal eller när handenheten är avregistrerad.

Om en skärmläckare har aktiverats markeras menypunkten **Skärmläckare** med .

 →  → **Skärminställning**  
→ **Skärmläckare**

Aktuell inställning visas.

► Ändra flersiffrig inmatning:


**Aktivering:**

Välj **På** (skärmläckare visas) eller **Av** (ingen skärmläckare).

**Val:**

Ändra ev. skärmläckaren (se nedan).

► Spara ändringar: (s. 56).


Om skärmläckaren täcker över ett meddelande kan du trycka **kort**  på någon knapp så att displayen för viloläge med tid och datum visas.

## Ändra skärmläckaren

 →  → **Skärminställning**  
→ **Skärmläckare**

 Hoppa till raden **Val**.

**Visa** Tryck på displayknappen. Den aktiva skärmläckaren visas.

 Välj skärmläckare (kontrollera ev. med **Visa**) och tryck på **Ändra**.

► Spara ändringar: (s. 56).

## Ställa in displaybelysningen

---

Du kan ställa in displaybelysningen olika beroende på om handenheten befinner sig i laddaren eller inte. Om den är aktiverad förblir displayen kontinuerligt upplyst till hälften.

 →  → Skärminställning  
→ Belysning

Aktuell inställning visas.

► Ändra flerradig inmatning:

I laddaren

Välj På eller Av.

Utanför laddaren

Välj På eller Av.

### Obs!


Vid inställningen På kan handenhetens tid i viloläge minska avsevärt.

**Spara** Tryck på displayknappen.

 Håll **nedtryckt** (viloläge).


## Autosvar aktiverat/avaktiverat

---

När denna funktion är aktiverad tar du emot inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur laddningsstationen. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen .

 →  → Handenhet

Auto. svar

Välj och tryck på **OK** ( = på).

 Håll **nedtryckt** (viloläge).


## Ändra röstvolym

---

Du kan ställa in högtalarvolymen på fem olika nivåer och lurvolymen på tre olika nivåer. Du kan endast ändra inställningarna under externt samtal.


Du kan bara ändra högtalarvolymen när funktionen är aktiverad.

Du för ett externt samtal.

 Tryck på navigationsknappen.

 Välj volym.

**Spara** Tryck ner displayknappen om du vill spara inställningen.

Om en annan funktion har programmerats på  kan du t.ex. göra så här (s. 16):

**Inställn.** Öppna menyn.


**Volym** Välj och tryck på **OK**.

Gör en inställning (se ovan).

## Ändra ringsignaler

---

◆ Volym:

Du kan välja mellan fem olika volymer (1-5, t.ex. volym 2 = ) och "Crescendosignal" (6, volymen blir högre för varje ringsignal =

.

◆ Ringsignaler:

Du kan välja olika ringsignaler, melodier eller valfritt ljud från Mediapoolen (s. 42).

Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

◆ **För ext. samtal:** för externa samtal

◆ **För int. samtal:** för interna samtal







◆ **För alarm:** för inställda alarm (s. 45)

◆ **Samma för alla:** likadant för alla funktioner


## Inställningar för enskilda funktioner

Ställ in ljudstyrka och melodi beroende på typ av indikering. För externa samtal kan du också ställa in att uppringarens namn uttalas. Men då måste naturligtvis motsvarande röstprov ha talats in dessförinnan (s. 21).

 →  → Ljudinställning  
→ Ringsignaler

-  Välj inställning, t.ex. **För ext. samtal** och tryck på **OK**.
-  Ställ in volym (1–6).
-  Hoppa till nästa rad.
-  Välj melodi.
-  Endast vid inställningen **För ext. samtal**: hoppa till nästa rad.
-  **Namnrop** Aktivera/avaktivera. **Förutsättning**: nummerpresentation (s. 16).

**Spara** Tryck på displayknappen om du vill spara inställningen.

I viloläge kan du också öppna menyn **Ringsignaler** genom att trycka kort på .

## Samma inställningar för alla funktioner

 →  → Ljudinställning  
→ Ringsignaler → Samma för alla

- ▶ Ställa in volym och ringsignal (se "Inställningar för enskilda funktioner").


**Spara** Tryck på displayknappen för att bekräfta.


 **Håll nedtryckt** (viloläge).

## Aktivera/avaktivera ringsignal


Innan du tar upp handenheten vid ett inkommande samtal eller när den är i viloläge kan du avaktivera ringsignalen permanent eller för det aktuella samtalet. Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående externt samtal.

### Avaktivera ringsignal permanent

 Håll knappen Stjärna nedtryckt tills det inte längre hörs någon ringsignal.

I displayen visas symbolen .

### Aktivera ringsignalen igen

 Håll knappen Stjärna nedtryckt.


### Stäng av ringsignal för det aktuella samtalet

**Tyst** Tryck på displayknappen.

## Aktivera/avaktivera aviseringston

I stället för ringsignalen kan du koppla in en aviseringssignal. Vid inkommande samtal hörs då **en kort ton** ("Pip") istället för ringsignalen.


 Håll knappen Stjärna nedtryckt och inom **3 sekunder**:

**Pip** Tryck på displayknappen. Ett samtal indikeras nu med **en kort aviseringston**. I displayen visas .

## Vibrator

Ingående samtal och andra meddelanden meddelas genom vibration.

 →  → Ljudinställning

**Vibrator** Välj och tryck på **OK**. ( = på).

## Avaktivera den första ringsignalen



Öppna menyn.



Tryck på knapparna.



Aktivera första ringsignalen.

Eller:



Avaktivera första ringsignalen.

## Ställa in eget prefix

Vid överföring av telefonnummer mellan Bluetooth-enheter och telefon måste alla tillämpliga prefix (lands- och riknummer) finns sparade i telefonen.

Vissa av de här numren är förinställda.



Handenhet → Riknummer

Kontrollera om det förinställda numret är korrekt.

► Ändra flersiffrig inmatning:



Välj/byt inmatningsfält.



Navigera i inmatningsfältet.



Radera ev. siffra: Tryck på displayknappen.



Mata in siffra.



Tryck på displayknappen.

Exempel:

Riknummer
Landsnummer: 00 - 46
Riknummer: 0 - [8]

## Mediapool

Med hjälp av handenhetens Mediesamling kan du hantera ljud som ska användas som ringsignal, och bilder (CLIP-bilder och skärmläckare) som ska användas som uppringningsbilder resp. skärmläckare.; Förutsättning: Nummerpresentation (CLIP, )  
Mediesamlingen stödjer följande medietyper:



Symbol	Ljud	Format
	Ringsignaler; monofon	Standard
	Polyfon	Standard
	Polyfon	*.mid
	Bild (CLIP-bild, skärmläckare)	BMP (128 x 100 resp. 128 x 160 bildpunkter)

Symbolen visas i Mediapoolen före namnet. I handenheten finns olika mono- och polyfoniska ljud och bilder förinställda. De förinställda ljuden och bilderna är markerade med . Du kan inte byta namn på, radera eller skicka dessa via SMS.

Ljud i .mid-format och bilder går att ladda ner från en dator (s. 57).

I mediapoolen kan lyssna på befintliga ljud och döpa om och radera de ljud som du laddat ner via SMS eller datakabel (högst 32 KB) och sparat i handenheten.

## Spela upp ljud /titta på CLIP-bilder


 →  → Skärmläckare / Ringbilder / Ljud (välj post)

**Sp. upp** / **Visa**

Tryck på displayknappen. Ljud spelas upp eller bilder visas. Med knappen  kan du växla mellan posterna.


**Avsluta** / 

Tryck på displayknappen. Uppspelningen av ljud resp. visning av bilden avslutas.

När du spelar upp ljud kan du avbryta uppspelningen med knappen .



**Håll nedtryckt** (viloläge).

Om du har sparat ett ljud eller en bild i ogiltigt filformat får du ett felmeddelande. Tryck på  för att avbryta åtgärden. Med **Radera** raderar du ljudet eller bilden.

### Ljud: ställa in volym

Under uppspelning:

**Inställn.** / 

Öppna meny.

**Volym**

Välj och tryck på **OK**.



Ställ in volym.


**Spara**

Tryck på displayknappen.

## Byta namn på/radera ljud/bild

Du har valt en post.

**Inställn.** Öppna meny.

Om det inte går att radera ett ljud/en bild () står inte dessa alternativ till förfogande. Beroende på situation kan du välja följande funktioner:

### Byt namn

Ändra namn (högst 16 tecken) och tryck på **Spara**. Posten sparas med det nya namnet.

### Radera post

Vald post raderas.

### Radera lista

Alla raderbara poster i listan raderas.

En raderad ringsignal byts ut automatiskt. En raderad ringsignal för VIP-samtal eller högtidsdag byts inte ut automatiskt.

## Kontrollera minnet

Du kan visa ledigt minne samt det upptagna minnet för skärmläckare, CLIP-bilder och ljud.



→ **Kapacitet**



Tillbaka: Tryck på displayknappen.

## Aktivera/avaktivera aviseringstoner

---

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande aviseringstoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra:

- ◆ **Knappljud:** varje knapptryck bekräftas.
- ◆ **Kvitteringstoner:**
  - **Bekräftelseton** (stigande tonföljd): när du gjort en inmatning/inställning och när det kommer ett SMS resp. en ny post i samtalslistan
  - **Felton** (fallande tonföljd): vid felinmatningar
  - **Slutton för meny:** vid bläddring till slutet av en meny
- ◆ **Batterivarning:** batteriet måste laddas.

 →  → **Ljudinställning**  
→ **Service-toner**

▶ Ändra flerradig inmatning:

### Knappljud:

Välj **På** eller **Av**.

### Bekräftelse:

Välj **På** eller **Av**.

### Bat.ton:

**På**, Välj **Av** eller **Samtal**. Signalen för batterivarning kopplas på eller av resp. hörs endast i samtalsläge.

▶ Spara ändringar: (s. 56).

Du kan inte stänga av den bekräftelseton som hörs när handenheten placeras i basstationen.



## Använda väckarklockan

---

**Förutsättning:** datum och tid har ställts in (s. 8).

### Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklocka

---

 → 

▶ Ändra flerradig inmatning:

#### Aktivering:

Välj **På** eller **Av**.

#### Tid:

Skriv in väckningstiden med fyra siffror.

#### Period :

Välj **Dagligen** eller **Mån-Fre**.

#### Volym:


Ställ in volym (1–6).

#### Melodi:

Välj melodi.

▶ Spara ändringar. (s. 56).

Symbolen  visas.

Ett väckningsalarm signaleras på handenheten med utvald ringsignal (s. 40). Väckningsalarmet ljuder i 60 sek. På displayen visas . Om ingen knapp trycks in upprepas väckningsalarmet två gånger med fem minuters mellanrum och stängs därefter av.

Under ett samtal indikeras väckningen bara genom en kort ton.

### Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

---

**Förutsättning:** ett väckningsalarm ljuder.

#### **Av**

Tryck på displayknappen. Väckningsalarmet stängs av.

#### resp.

#### **Snooze**


Tryck på displayknappen eller någon annan knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.

## Ställa in alarm (kalender)

Du kan ta hjälp av handenhetens påminnelsefunktion för att komma ihåg upp till 30 tidpunkter (volym och melodi se s. 40).

### Spara larm

**Förutsättning:** datum och tid har ställts in (s. 8).



Välj dag i den grafiska kalendern och tryck på **OK** eller . (Dagar som du redan har sparat alarm för är svartmarkerade.)

Listan över dagens sparade alarm visas. Om du redan har sparat 30 larm måste du först radera ett av dem.

<Ny post>

Välj och tryck på **OK**.

► Ändra flerradig inmatning:

**Alarm:**

Välj På eller Av.

**Datum:**

Mata in dag/månad/år- med åtta siffror.

**Tid:**

Skriv in timmar/minuter med 4 siffror.

**Text:**

Skriv in namet (högst 16 tecken).  
Texten visas som larmnamn i listan och vid larmsignal på displayen. Om du inte skriver in någon text visas larmets datum och tid.

**Spara** Tryck på displayknappen.



Håll **nedtryckt** (viloläge).


Alarmet markeras i larmlistan med .

I listan sorteras larmen efter datum.

En larmsignal indikeras med den valda ringsignalsmelodin (s. 40) i handenheten. Alarmet hörs i 60 sekunder. Text, datum och tid visas.

Under ett samtal indikeras larmet bara genom en kort ton.

## Hantera larm



Välj dag i den grafiska kalendern och tryck på **OK** eller . (Dagar för vilka du redan sparat alarm är markerade med svart bakgrund i kalendern.)



Välj dagens alarm.

**Inställn.**

Öppna meny.

Tillbaka med .

Du har följande alternativ:

### Visa inmatning

Titta på valt alarm, **Inställn.** Öppna meny om du vill ändra, radera eller aktivera/avaktivera.

### Ändra post

Ändra valt alarm.

### Radera post

Radera valt alarm.

### Aktivera / Avaktivera

Aktivera / avaktivera valt alarm.

### Radera lista

Radera **alla** larm.

## Stänga av eller besvara larmsamtal

**Förutsättning:** en larmsignal hörs.

**Av**

Tryck på displayknappen så att larmsignalen avaktiveras.

Eller:

**SMS**

Tryck på displayknappen om du vill besvara larmsamtalet med ett SMS.

## Visa obesvarade larm, högtidsdagar

Obesvarade larm/högtidsdagar (s. 21) sparas i listan **Missade alarm** i följande fall:

- ◆ Du tar inte emot ett alarm/en högtidsdag.
- ◆ Alarmet/högtidsdagen har indikerats under ett samtal.
- ◆ Handenheten är fränkopplad vid tidpunkten för alarmet/högtidsdagen.
- ◆ Vid tidpunkten för ett alarm/en högtidsdag var automatisk nummerrepetition aktiverad (s. 23).

Den senaste posten står i början av listan.

Om det finns ett nytt larm/en ny högtidsdag i denna lista står det **Möten** i displayen. Om du trycker på displayknappen öppnas också listan **Missade alarm**.

Öppna lista via meny:

 →  → **Missade alarm**

Välj alarm/högtidsdag. Information om alarmet/högtidsdagen visas. Ett missat larm indikeras med namnet på alarmet, en missad högtidsdag indikeras med namn, förnamn. Dessutom anges datum och klockslag.

**Radera**

Radera larm.

**SMS**

Skriv SMS.



**Håll nedtryckt** (viloläge).

Om det finns 10 poster sparade i listan raderas den äldsta posten i listan vid nästa larmsignal.

## Använda Bluetooth-enheter

Din Gigaset SL56-handenhet kan kommunicera trådlöst med andra Bluetooth™-enheter.

Innan du kan använda dina Bluetooth-enheter måste du aktivera Bluetooth och sedan registrera enheter på handenheten. Du kan registrera 1 Bluetooth-headset på handenheten.


Du hittar information om hur du använder dina andra Bluetooth-enheter i respektive bruksanvisning.

### Obs!

Om handenheten befinner sig i Bluetooth-läge, avbryts en eventuell anslutning via datakabeln (s. 57). Bluetooth måste vara avaktiverat för att du ska kunna upprätta en anslutning via datakabel.

## Aktivera Bluetooth-läge

 →  → **Bluetooth** → **Aktivera**

I viloläge indikeras aktivt Bluetooth-läge genom symbolen  :



## Registrera Bluetooth-enheter

Avståndet mellan handenheten i Bluetooth-läge och den påslagna Bluetooth-enheten (headset eller dataenhet) bör inte vara mer än 10 m.

### Obs!

Om du registrerar ett headset, skrivs ev. redan registrerat headset över.

 →  → **Bluetooth** → **Sök headset / Sök dataenhet**

Sökningen kan ta upp till 30 sekunder.

När enheten har hittats, visas dessa namn i displayen.

**Inställn.**

Tryck på displayknappen.

## Känd enhet

Välj och tryck på **OK**.



Mata in PIN-koden till den Bluetooth-enhet som ska **registreras** och tryck på **OK**.

Enheten läggs till i listan över kända enheter.

## Avbryta/upprepa sökning

Avbryta sökning:

**Avsluta** Tryck på displayknappen.

Upprepa ev. sökningen:

**Inställn.** Välj och tryck på **OK**.

Sök igen

Välj och tryck på **OK**.

## Redigera lista över godkända enheter

### Öppna lista



→ → **Bluetooth** → **Kända enheter**

I listan som visas finns en symbol bredvid enhetsnamnen.

**Symbol**

**Betydelse**



Bluetooth-headset:



Bluetooth-dataenhet

### Visa post

Öppna listan → (Välj post.)

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Visa inmatning

Välj och tryck på **OK**.

Enhetens namn och adress visas.

Tillbaka med **OK**.

### Ändra namnet på en Bluetooth-enhet

Öppna listan → (Välj post.)

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Byt namn Välj och tryck på **OK**.



Ändra namnet.

**Spara**

Tryck på displayknappen.



Tillbaka: Håll knappen **nedtryckt**.

## Avregistrera Bluetooth-enheter

Öppna listan → (Välj post.)

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Radera post

Välj och tryck på **OK**.



Tillbaka: Håll knappen **nedtryckt**.

### Obs!

Om du avregistrerar ett Bluetooth-headset som är påslaget, kan det vara så att det försöker att upprätta en anslutning som en "icke registrerade enhet".

## Avvisa/acceptera Bluetooth-enheter som inte är registrerade

Om en Bluetooth-enhet som inte finns med i listan över godkända enheter försöker att upprätta en anslutning till handenheten, visas ett meddelande i displayen där du uppmanas att mata in PIN-koden till den aktuella Bluetooth-enheten (bonding).

### ◆ Avvisa

**Backa** Tryck på displayknappen.

### ◆ Acceptera



Mata in PIN-koden till den Bluetooth-enhet som ska **accepteras** och tryck på **OK**.

Om du har accepterat enheten kan du använda den tillfälligt (dvs. så länge den befinner sig inom räckvidd eller tills du stänger av handenheten) eller ta med den i listan över godkända enheter.

Ta med i listan över godkända enheter efter bekräftelse av PIN-kod:

- **Ja** Tryck på displayknappen.
- **Nej** Tryck på displayknappen: Använda temporärt.

## Ställa in basstationen

### Ändra handenhetens Bluetooth-namn


Du kan ändra namnet på handenheten, som visas för andra Bluetooth-enheter.

 →  → Bluetooth → Eget enhetsnamn

**Ändra** Tryck på displayknappen.

 Ändra namnet.

**Spara** Tryck på displayknappen.

 Tillbaka: Håll knappen nedtryckt.


### Återställa handenheten till leveransläge

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, snabbvalslistan, samtalslistan, SMS-listorna och registreringen av handenheten på basstationen och innehåll i mediapoolen kvarstår.

 →  → Handenhet → Nollställ

**Ja** Tryck på displayknappen.

 Håll nedtryckt (viloläge).

Med  eller displayknappen **Nej** avbryter du återställningen.

## Ställa in basstationen

Ställ in basstationen med en registrerad Gigaset SL56-handenhet.

### Skydd mot obehörig åtkomst

Säkra basstationens systeminställningar med en system-PIN som bara du känner till. System-PIN måste anges bl.a. när du ska registrera och avregistrera en handenhet på basstationen eller vid återställning av inställningarna till fabriksinställningar.


### Ändra system-PIN


Du kan ändra basstationens förinställda, fyrsiffriga system-PIN (leveransläge: 0000) till en fyrsiffrig kod som bara du känner till.



#### Obs!

Kom ihåg den System-PIN du ändrar till! Om du glömmer bort den måste ett ingrepp göras i apparaten (s. 49).

 →  → Basstation → System-PIN

 Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.


 Ange ny system-PIN. Av säkerhetsskäl visas inmatningen med fyra asterisker (\*\*\*\*).

  Gå till nästa rad och upprepa ny system-PIN och tryck på **OK**.

 Håll nedtryckt (viloläge).

### Aktivera/avaktivera pausmusik

 →  → Basstation → Pausmelodi

Tryck på **OK** för att aktivera/avaktivera pausmusiken ( = på).


### Repeater-stöd

Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basstation. Repeatern måste aktiveras. När du gör detta bryts samtal som för tillfället förs via basstationen.

**Förutsättning:** en repeater har registrerats. Ekoläget har aktiverats.

 →  → Basstation → Specialfunktioner → Repeaterläge

**Ja** Tryck på displayknappen.

När en repeater är aktiverad markeras menypunkten med .

#### Obs!

En installerad repeater och ekoläget (se s. 15) avaktiverar varandra, och de två funktionerna kan därför inte användas samtidigt.


## Följande inställningar återställs inte

---


Vid en återställning:

- ◆ ekoläget avaktiveras
- ◆ handenheter avregistreras inte
- ◆ system-PIN återställs inte
- ◆ SMS-infotjänsterna återställs inte.

 →  → **Basstation** → **Nollställ bas**

 Mata in system-PIN och tryck på **OK**.

**Ja** Tryck på displayknappen.

Med  eller displayknappen **Nej** avbryter du återställandet.

Om du har glömt system-PIN går det att återställa basstationen utan att skriva in system-PIN.

Dessutom avregistreras alla handenheter och system-PIN återställs till 0000:

- ▶ Koppla från basstationens strömförsörjning.
- ▶ Tryck på registrerings-/sökknappen på basstationen och håll den nedtryckt.
- ▶ Anslut basstationen till strömförsörjningen.
- ▶ Fortsätt att hålla registrerings-/sökknappen på basstationen nedtryckt.
- ▶ Släpp knapparna.

Nu har basstationen återfått leveransinställningarna.

## Ansluta basstationen till en telefonväxel


---

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till telefonväxeln.

Du kan inte skicka eller ta emot SMS på telefonväxlar som saknar stöd för nummerpresentation.






## Uppringningsmetod och flash-tid

---

Aktuell inställning markeras med .

### Ställa in flash-tid (R-knapp)




---

-  →  → **Basstation**  
→ **Specialfunktioner** → **Flashtider**
-  Välj flash-tid ( = på) och tryck på **OK**.
-  **Håll nedtryckt** (viloläge).

## Riktnummersiffran för extern linje sparas

---


**Förutsättning:** växeln kräver eventuellt att du matar in ett prefix före telefonnumret för att komma ut på en extern linje, t.ex. "0".

-  →  → **Basstation**  
→ **Specialfunktioner** → **Växelprefix**
-  Skriv in resp. ändra högst 3-siffrigt prefix.

► Spara ändringar. (s. 56).

Om ett växelprefix har sparats, gäller:

- ◆ Prefixet läggs automatiskt till framför numret vid uppringning från följande listor: nummer till SMS-centra, samtalslista, telefonsvararlista.


- ◆ Växelprefixet måste matas in vid manuellt val och vid manuell inmatning av telefonboksnummer, nödnummer/direktnummer och SMS-centrens nummer.
- ◆ Om du hämtar mottagarens nummer från telefonboken när du ska skicka SMS måste du först radera prefixet.
- ◆ Du raderar ett befintligt växelprefix genom att trycka på .








## Ställ in paustider

---

### Ändra paus efter linjetagning

---








Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryck på Lyft luren-knappen  och överföring av telefonnumret.

-  Öppna menyn.  
    
- Tryck på knapparna.
-  Mata in siffror för pausens längd (**1** = 1 sekund; **2** = 3 sekunder; **3** = 7 sekunder) och tryck på **OK**.

### Ändra paus efter R-knapp

---

Du kan ändra längden på pausen om det krävs för telefonväxel (se bruksanvisningen till telefonväxeln).

-  Öppna menyn.  
    
- Tryck på knapparna.
-  Mata in siffror för pausens längd (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) och tryck på **OK**.

## Ändra paus i nummer (paus efter växelprefix)

---

**Förutsättning:** du har sparat ett växelprefix (s. 50).




Öppna menyn.



Tryck på knapparna.



Mata in siffror för pausens längd (**1** = 1 sekund; **2** = 2 sekund; **3** = 3 sekund; **4** = 6 sekund) och tryck på **OK**.

Infoga paus i uppringning: Tryck på knappen  i 2 sekunder. Ett P visas i displayen.

## Bilaga

### Skötsel

Torka av basstationen och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk laddning.

### Kontakt med vätska

Om handenheten kommit i kontakt med vätska:


1. **Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.**
2. Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
3. Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).
4. **Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.**

När handenheten torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen.

### Frågor och svar


Om det skulle uppstå frågor när det gäller användning av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på [www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare). Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

#### Displayen visar ingenting.

1. Handenheten är inte påslagen.
  - ▶ Håll Lägg på-knappen  nedtryckt.
2. Batteriet är tomt.
  - ▶ Ladda eller byt ut batteriet (s. 6).

#### Handenheten reagerar inte på knapptryckning.

Knappsats låst.

- ▶ Håll knappen Fyrkant  nedtryckt (s. 13).

#### I displayen blinkar "Basstation x".

1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
  - ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.

Basstationens räckvidd reduceras när ekoläget aktiveras.

  - ▶ Stäng av ekoläget (s. 15) eller minska avståndet mellan handenhet/basstation.
2. Handenheten avregistrerades.
  - ▶ Registrera handenheten (s. 35).
3. Basstationen är inte påslagen.
  - ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt (s. 5).

#### I displayen blinkar Söker basstation.

Handenheten är inställd på Bästa bas men ingen basstation är påslagen eller inom räckvidden.

- ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
- ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt (s. 5).

#### Handenheten ringer inte.

1. Ringsignalen är avaktiverad.
  - ▶ Aktivera ringsignalen (s. 41).
2. Vidarekoppling av samtal inställd på Direkt.
  - ▶ Avaktivera Vidarekoppling av samtal (s. 16).


#### Du hör ingen ringsignal/kopplingston.

Basstationens telefonsladdar har bytts ut.

- ▶ När du köper ny sladd måste du se till att den har rätt stifttilldelning (s. 5).

#### Samtalskostnader visas inte.

1. Din nätoperatör stöder inte denna tjänst.
2. Det finns inga räkneimpulser.
  - ▶ Beställ överföring av räkneimpulser hos operatören.
3. Visning av samtalskostnader är inte aktiverad.
  - ▶ Aktivera visning av samtalskostnader.

<p>4. Kostnad per markering är inställd på "00,00".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ange kostnad per markering.</li> </ul>
<p><b>Den du talar med kan inte höra dig.</b></p> <p>Du har tryckt på knappen  (INT). Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera mikrofonen igen (s. 13).</li> </ul>
<p><b>Den uppringande partens nummer visas inte trots att funktionen nummerpresentation är aktiverad.</b></p> <p>Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Den <b>uppringande parten</b> måste aktivera tjänsten nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.</li> </ul>
<p><b>Vid inmatning hörs en felton.</b> (fallande tonföljd).</p> <p>Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upprepa åtgärden. Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.</li> </ul>
<p><b>Du kan inte lyssna av nättelefonsvararen.</b></p> <p>Din telefonväxel är inställd på impulsval.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ om telefonväxeln på tonval.</li> </ul>

## Kundservice (Customer Care)

Vi erbjuder snabb och individuell rådgivning!

Vår onlinesupport på Internet är alltid tillgänglig, överallt:

<http://www.siemens.se/gigasetcustomercare>

Du får stöd och hjälp för våra produkter dygnet runt. Här finns det en sammanställning av de vanligaste frågorna och svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar och aktuella programvaruuppdateringar (om tillgängliga) att ladda ner.

I bilagan till den här bruksanvisningen kan du också hitta vanliga frågor samt svaren på dem.

Om reparation skulle bli nödvändig och vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillfällig hjälp via vårt servicecentrum.

Du kan även kontakta dem för att få personlig information om vårt sortiment:

Sverige 08 750 99 11

Se till att du har tillgång till kvittot.

I länder där denna produkt inte säljs av auktoriserade återförsäljare erbjuds ingen bytesrätt eller reparationservice.

## Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress: <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

## Bluetooth Qualified Design Identity

Bluetooth QD ID för din Gigaset SL56 är: B011264.

## Tekniska data

### Rekommenderat batteri

(vid tryck av bruksanvisningen)

Lithium-Ion (Li-Ion):

700 mAh

V30145-K1310-X250

Handenheten levereras med två rekommenderade batteripack. Endast originalbatterier får användas.

## Drifttid/laddningstid för handenheten

Kapacitet	700 mAh
Tid i viloläge	ca 250 timmar (10 dagar)
Samtalstid	ca 10 timmar
Laddningstid	ca 3,5 timmar

### Obs!

Reducerad tid i viloläge när Bluetooth är aktiverat: ca 180 timmar.  
 Reducerad samtalstid med Bluetooth-headset: ca 7 timmar.

Drift- och laddningstiderna i tabellen gäller endast vid användning av rekommenderade batterier.

## Basstationens effektförbrukning

I viloläge: ungefär 2 watt

Under ett samtal: ungefär 2 watt

## Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Frekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex, 10 ms ramlängd
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändareffekt	10 mW, genomsnittlig effekt per kanal
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~ / 50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Uppringningsmetod	MFV (tonval)

Display	Färgdisplay (65K färger)
Basstationens mått	ca 133 x 106 x 46 mm (B x H x D totalt)
Handenhetens mått	ca 47 x 131 x 23 mm utan bältesclip (B x H x D)
Basstationens vikt	ca 122 g
Handenhetens vikt	ca 111 g
Basstationens mått	Diameter ca 67 mm Höjd (till uttagets överkant): ca 24 mm
Basstationens vikt	ca 138 g

## Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåttande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.

- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäckts.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens Home & Office Communication Devices AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

## Information om bruksanvisningen

---

I denna bruksanvisning används särskilda symboler och skrivsätt som förklaras i det följande.

### Symboler som används

---

#### Kopiera post / Kopiera lista (exempel)

Välj en av de båda angivna menyfunktionerna.



Spara

Skriv in siffror eller bokstäver.

De aktuella displayfunktionerna visas gråmarkerade på den nedersta displayraden. Tryck på displayknappen nedanför för att öppna funktionen.



Tryck på navigationsknappen uppe eller nere: bläddra uppåt eller neråt.





Tryck på navigationsknappen till höger eller till vänster: välj t.ex. inställning.



Tryck mitt på navigationsknappen: Öppna huvudmenyn i viloläge. Vid inställning: Bekräfta val.



/  /  osv.





Tryck på den avbildade knappen på handenheten.

### Exempel på menyinmatning


---

I bruksanvisningen förklaras kortfattat de steg du ska utföra. I nedanstående exempel "Ställa in displayens kontrast" beskrivs detta kortfattade förklarings sätt. I rutorna beskrivs vad du ska göra.



### → → Skärminställning

- ▶ Tryck i viloläge **mitt på** () handenhetens manöverknapp för att öppna huvudmenyn.
- ▶ Med navigationsknappen väljer du / symbolen  – tryck på navigationsknappen uppe eller nere.



På displayens översta rad visas **Inställningar**.



- ▶ Tryck på  eller på displayknappen **OK** för att bekräfta funktionen **Inställningar**.


Undermenyn **Inställningar** visas.

- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen  tills menyfunktionen **Skärminställning** valts.
- ▶ Tryck på  eller på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.

**Kontrast** Välj och tryck på **OK**.

- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen  tills menyfunktionen **Kontrast** valts.
- ▶ Tryck på  eller på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.

 Välj kontrast och tryck på  eller på displayknappen **Spara**.

- ▶ Tryck till höger eller till vänster på navigationsknappen när du ska välja kontrast.
- ▶ Tryck på  eller på displayknappen **Spara** för att bekräfta valet.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

- ▶ Håll **Lägg på**-knappen nedtryckt för att övergå till viloläge.

## Exempel på menyinmatning på flera rader

I många situationer kan du ändra inställningar eller skriva in data på flera rader i ett meddelande.

Inmatning av flera rader beskrivs i denna instruktionsbok med förkortat skrivsätt. I nedanstående exempel "Ställa in datum och tid" beskrivs detta kortfattade förklarings sätt. I rutorna beskrivs vad du ska göra.

Du ser följande meddelande (exempel):

Datum/tid	
Datum:	[15.11.2005]
Tid:	11:11
	

**Datum:**

Skriv in dag, månad och år med 8-siffror.

Den andra raden markeras som aktiv med [ ] .

- ▶ Skriv in datum med sifferknapparna.

**Tid:**

Skriv in timmar/minuter med 4 siffror.


- ▶ Tryck på knappen .

Den fjärde raden markeras som aktiv med [ ] .

- ▶ Skriv in tid med sifferknapparna.

- ▶ Spara ändringar.

- ▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

- ▶ **Håll sedan** knappen  nedtryckt. Handenheten övergår i viloläge.

## Datorgränssnitt

Handenheten kan anslutas till din dator via den datakabeln (s. 60). Handenheten kan kommunicera med datorn via ett särskild program (ladda ner utan kostnad på [www.siemens.com/gigasetSL560](http://www.siemens.com/gigasetSL560)). Du kan få tillgång till telefonboken på din handenhets och ladda ner ljud (.mid) och bilder (.bmp) till skärmläckare från datorn till handenheten.






Under dataöverföringen mellan handenheten och datorn visas **Dataöverföring** i displayen. I detta läge kan inga inmatningar göras via knapparna och inkommande samtal ignoreras.


### Obs!

Om handenheten befinner sig i Bluetooth-läge, avbryts en eventuell anslutning via datakabeln (s. 46). En befintlig Bluetooth-anslutning avbryts först när ev. pågående överföring är avslutad.

## Skriva och redigera text



När du skriver en text gäller följande regler:

- ◆ Markören styrs med    .
- ◆ Tecken infogas till vänster om markören.
- ◆ Tryck på knappen Stjärna  om du vill visa tabellen med specialtecken.
- ◆ När du matar in poster i telefonboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.

När du skriver ett SMS kan du öppna tabellen med specialtecken med knappen . Välj önskat tecken och infoga det med **Infoga**.

## Skriva SMS/namn (utan textinmatningshjälp)

Om du håller en knapp **nedtryckt** visas motsvarande knapps tecken i displayen och markeras i en följd. När du släpper knappen infogas det markerade tecknet i inmatningsfältet.

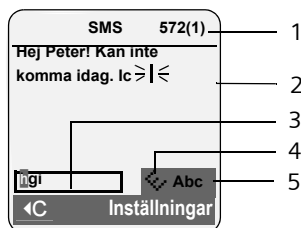
Tryck  **kort** på knappen Fyrkant för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc" (med stora bokstäver: 1. tecknet med stor bokstav alla övriga med små). Tryck på knappen Fyrkant  **innan** du matar in bokstaven.

Inställningen stor/liten bokstav eller siffror visas i displayen:

### Skriva SMS (med textinmatningshjälp)

Textinmatningshjälpen EATONI hjälper dig att skriva SMS.

Varje knapp mellan  och  har tilldelats flera bokstäver och tecken. Dessa visas i en teckenrad direkt under textfältet (ovanför displayknapparna) så snart du trycker på en knapp. Den mest sannolika bokstaven visas gråmarkerad och står i början av teckenraden. Den kopieras till textfältet.



- 1 Resterande teckenmängd, inom parentes: SMS-del 1-n
- 2 SMS-text
- 3 Teckenrad
- 4 EATONI är aktiverat
- 5 Stor/liten bokstav eller siffror

Om du vill använda den föreslagna bokstaven bekräftar du valet genom att trycka på nästa knapp. Om den inte är rätt, trycker du upprepade gånger **kort** på knappen Fyrkant  tills den sökta bokstaven inverteras och därmed kopieras till textfältet.

Håll knappen Fyrkant  **nedtryckt** för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

### Aktivera/avaktivera textinmatningshjälpen

**Förutsättning:** du skriver ett SMS.

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

#### Textinmatn.hjälp

Välj och tryck på **OK** ( = på).



Tryck **kort** på Lägg på-knappen för att gå tillbaka till textfältet. Mata in texten.

### Sortering av telefonboksposter

Telefonboksposterna sorteras i allmänhet alfabetiskt efter efternamn. Blanksteg och siffror sorteras först. Om du bara matat in förnamn i telefonboken så visas de bland efternamnen.

Sorteringsordningen är följande:

1. Blanksteg
2. Siffror (0-9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken

Om du vill förbigå den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken infogar du ett blanksteg eller en siffra före den första bokstaven i efternamnet. Posten läggs då först i telefonboken. Namn med en stjärna längst fram står sist i telefonboken.

## Tillbehör

---

### Gigaset-handenheter

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonväxel:

#### Gigaset-handenhet SL56

- ◆ Belyst färgdisplay (65 k färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Högtalare
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för ca 250 poster
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Röstuppringning
- ◆ Datorgränssnitt för t.ex. hantering av telefonboksposter, ringsignaler och skärmsläckare.
- ◆ Headset-anslutning
- ◆ Bluetooth

[www.siemens.com/gigaset/SL56](http://www.siemens.com/gigaset/SL56)



#### Gigaset-handenhet S45

- ◆ Belyst färgdisplay (4 096 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Högtalare
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för ca 150 poster
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Headset-anslutning
- ◆ Rumsövervakning

[www.siemens.com/gigaset/S45](http://www.siemens.com/gigaset/S45)



## Tillbehör

### Gigaset-handenhet E45

- ◆ Damm- och stänkskyddat hölje
- ◆ Belyst färgdisplay (4 096 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Högtalare
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för ca 150 poster
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Headset-anslutning
- ◆ Rumsövervakning

[www.siemens.com/gigasete45](http://www.siemens.com/gigasete45)



### Gigaset Repeater

Med Gigaset Repeater kan du öka mottagningsräckvidden för din Gigaset-handenhet.

[www.siemens.com/gigasetrepeater](http://www.siemens.com/gigasetrepeater)



### Portabelt headset med svarsknapp

Med den mobila högtalarsatsen kan du ringa och samtidigt ha händerna fria.

Du kan även lyssna med i samtal på handenheten.



### Data Cable DCA-500

För anslutning av telefonen till den seriella RS232-porten på din dator.

### Data Cable USB DCA-510

För anslutning av telefonen till USB-porten på din dator.

## Adapter för tal och data - Gigaset M34 USB

Via Gigaset M34 USB kan du trådlöst ansluta din Gigaset till en dator. Därefter kan du:

- ◆ Ringa gratis (Voice-over-IP) med Gigaset-handenheten via Internet (ADSL)
- ◆ Surfa trådlöst på Internet (ISDN) via datorn
- ◆ Skapa, skicka och ta emot SMS via datorn
- ◆ Visa Internetnyheter (t.ex. väder, börskurser) på enheten
- ◆ Skicka och ta emot text via Messenger-program (IMS)
- ◆ Fjärrstyra datorn via enheten (t.ex. styra Windows Media Player)



[www.siemens.com/gigasetm34usb](http://www.siemens.com/gigasetm34usb)

Alla tillbehör och batterier kan köpas i fackhandeln.



Använd bara originaltillbehör. Då undviker du personskador och materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

# Sakregister

---

## A

Aktivera	
avaktivera ringsignal	42
aviseringstoner	44
besvara samtal	40
handenhet	13
intern anslutning till samtal	37
knappblås	13
larm	45
Aktivera Bluetooth-läge	46
Alarm	45
aktivera/avaktivera	45
hantera	45
radera	45
Alarm/högtidsdag	
visa obesvarade	46
Allanrop	36
Allmän linje	50
Ansluta basstation till telefonväxel	50
Ansluta sig till ett samtal	37
Automatisk nummerrepetition	23
Automatiskt förval	25
Autosvar	12, 40
Avaktivera	
avaktivera ringsignal	42
aviseringstoner	44
besvara samtal	40
handenhet	13
intern anslutning till samtal	37
knappblås	13
larm	45
larmsignal	45
Avgifter, se Kostnader	
Aviseringsmeddelande via SMS	30
Aviseringston	41
Aviseringstoner	44
Avregistrera (handenhet)	35
Avregistrera enhet (Bluetooth)	47
Avskilja väntande samtal (pendla)	16
Avsluta samtal	12
Avsluta, se Avaktivera	

## B

Basstation	
ansluta och installera	5
ansluta till telefonväxel	50
räckvidd	5
ställa in	48
system-PIN	48
växla	35
återställa till leveransläge	49
Batteri	
indikator	8
ladda	1, 8
rekommenderat batteri	53
symbol	1
sätta i	6
ton	44
Batteriindikator	8
Bekräftelseton	44
Besvara samtal	40
Bild	
döpa om	43
radera	43
Bluetooth	
avregistrera	47
besvara samtal	12
lista över godkända enheter	47
registrera enheter	46
ändra enhetens namn	47, 48
överföra telefonbok (vCard)	20
Bluetooth-anslutning	
ställa in eget prefix	42
Brevlådor, se SMS	
Bästa basstation	35
<b>C</b>	
CLI, CLIP	12
CLIP-bild	13, 18, 42
CLIR	16
Customer Care (Service)	53

**D**

Display	
belysning . . . . .	40
främmande språk . . . . .	39
i viloläge . . . . .	14
kontrast . . . . .	39
skärmläckare . . . . .	39
ställa in . . . . .	39
ändra displayspråk . . . . .	39
Displayknappar . . . . .	1, 14
programmera . . . . .	38
Dölja	
första ringsignalen . . . . .	42
förval . . . . .	25
nummerpresentation . . . . .	16

**E**

EATONI (textinmatningshjälp) . . . . .	58
ECO DECT . . . . .	15
Eco-läge . . . . .	15
Effektförbrukning . . . . .	54
E-postadress . . . . .	28
kopiera från telefonboken . . . . .	20
Exempel	
inmatning med flera rader . . . . .	56
menyinmatning . . . . .	55

**F**

Fax (SMS) . . . . .	28
Felaktiga inmatningar (korrigera) . . . . .	15
Felsökning . . . . .	52
Felton . . . . .	44
Flash-tid . . . . .	50
Frågor och svar . . . . .	52
Födelsedag, se Högtidsdag	
Förfrågan . . . . .	16
Förfrågan (intern) . . . . .	36
Förpackningens innehåll . . . . .	5
Förval . . . . .	25
avstängning av . . . . .	25
Förval, automatiskt . . . . .	25

**G**

Genväg . . . . .	9
Godkännande . . . . .	53

**H**

Handenhet	
aktivera/avaktivera . . . . .	13
använda flera . . . . .	35
aviseringstoner . . . . .	44
avregistrera . . . . .	35
börja använda . . . . .	6
displaybelysning . . . . .	40
displayspråk . . . . .	39
drift- och laddningstid . . . . .	54
kontakt med vätska . . . . .	52
lista . . . . .	14
mottagningsvolym . . . . .	5
registrera . . . . .	35
registrera på ytterligare	
basstationer . . . . .	35
sekretess . . . . .	13
skärmläckare . . . . .	39
ställa in . . . . .	38
söka . . . . .	35
sökning . . . . .	35
vidarekoppla samtal . . . . .	36
viloläge . . . . .	14
volym . . . . .	40
växla till bästa mottagning . . . . .	35
växla till en annan basstation . . . . .	35
ändra internt nummer . . . . .	37
ändra namn . . . . .	37
ändra nummer . . . . .	37
återställa till leveransläge . . . . .	48
Handenhetens drifttid . . . . .	54
Handsfree	
knapp . . . . .	1
Hur du sköter telefonen . . . . .	52
Högtalare . . . . .	13
knapp . . . . .	1
Högtidsdag . . . . .	21
aktivera/avaktivera . . . . .	45
avaktivera . . . . .	21
hantera . . . . .	45
inte besvara . . . . .	46
radera . . . . .	45
spara i telefonboken . . . . .	21
Hörapparater . . . . .	4

**I**

ID för brevlåda, se SMS	
Idrifttagande	
handenhet . . . . .	6

## Sakregister

Indikator	
batteripack . . . . .	8
display . . . . .	14
dölja (CLIR) . . . . .	16
knapplås . . . . .	13
meddelande från	
nättelefonsvaren . . . . .	34
minne (telefonbok/snabbval) . . . . .	19
minnesutrymme (Mediapool) . . . . .	43
nytt SMS . . . . .	28
obesvarade alarm . . . . .	46
samtalstid, -kostnader . . . . .	25
telefonnummer (CLI/CLIP) . . . . .	12
väckarklocka . . . . .	44
Informationstjänster (SMS) . . . . .	32
Inmatning med flera rader . . . . .	56
Inmatningsspråk (SMS) . . . . .	27
Installera basstationen . . . . .	5
Inte besvarad	
högtidsdag . . . . .	46
larm . . . . .	46
Intern	
bryta in . . . . .	37
förfrågan . . . . .	36
ringa . . . . .	36
Internetsamtal . . . . .	23
Internt samtal . . . . .	36
samtal väntar . . . . .	36
<b>K</b>	
Kalender . . . . .	45
Knapp	
snabbval . . . . .	1
Knapp (snabbval) . . . . .	1
Knapp 1 (snabbval) . . . . .	1
Knappar	
displayknappar . . . . .	1, 14
handsfreenknapp . . . . .	1
högtalarknapp . . . . .	1
knappen Fyrkant . . . . .	1, 13
knappen På/av . . . . .	1
knappen Stjärna . . . . .	1, 41
kortnummer . . . . .	19
lyft luren-knapp . . . . .	1, 12
lägg på-knapp . . . . .	1, 12
meddelandeknapp . . . . .	1
navigationsknapp . . . . .	1, 14
raderingsknapp . . . . .	14
r-knapp . . . . .	1
snabbval . . . . .	1
snabbvals-knapp . . . . .	1
Knappen Fyrkant . . . . .	1, 13
Knappen På/av . . . . .	1
Knappen Stjärna . . . . .	1, 41
Knapplås . . . . .	13
Konferens . . . . .	16
Korrigera felaktiga inmatningar . . . . .	15
Kortnummer . . . . .	18, 38
Kundservice . . . . .	53
Kvitteringstoner . . . . .	44
<b>L</b>	
Laddningstid för handhållningen . . . . .	54
Lista . . . . .	18
godkända enheter (Bluetooth) . . . . .	47
handhållningen . . . . .	14
missade samtal . . . . .	24
nättelefonsvaren . . . . .	22
samtalslista . . . . .	22, 24
SMS-lista . . . . .	22, 24
SMS-listan inkommande . . . . .	28
snabbvalslista . . . . .	18
Lista med utgående meddelanden	
(SMS) . . . . .	27
Lista inkommande (SMS) . . . . .	28
Ljud	
döpa om . . . . .	43
radera . . . . .	43
Ljud se Ringsignal	
Lurvolym . . . . .	40
Lyft luren-knapp . . . . .	1, 12
Lyssna av	
röstprov . . . . .	22
Lägg på-knapp . . . . .	1, 12
Länka, se SMS	
<b>M</b>	
Manuell nummerrepetition . . . . .	22
Meddelandeknapp	
öppna lista . . . . .	28
öppna listor . . . . .	23
Meddelanden	
knapp . . . . .	1
Mediapool . . . . .	42
Medicinsk utrustning . . . . .	4
Meny	
menyhantering . . . . .	15
menyinmatning . . . . .	55
slutton . . . . .	44
öppna . . . . .	14
översikt . . . . .	9

Mikrofon . . . . .	1
Minnesutrymme	
mediapool . . . . .	43
telefonbok/snabbval . . . . .	19
Missat samtal . . . . .	24
Mottagningsvolym . . . . .	5

## N

Namn	
på en handenhet . . . . .	37
Navigationsknapp . . . . .	1, 14
Normal text. . . . .	57
Normalläge . . . . .	13
Nummer	
avstängning av . . . . .	16
fasta måltelefonnummer . . . . .	16
Inmatning med telefonbok . . . . .	20
kopiera från SMS-text . . . . .	30
kopiera från telefonboken . . . . .	20
kopiera till telefonboken . . . . .	20
nummer utan förval . . . . .	16
spara i telefonboken . . . . .	18
till nättelefonsvarare . . . . .	34
visa numret till den som ringer (CLIP) . . . . .	12
Nummerlista	
nätoperatör . . . . .	18
Nummerpresentation . . . . .	12
Nummerrepetition . . . . .	22
Nätoperatör (nummerlista) . . . . .	18
Nättelefonsvarare . . . . .	34
Nättjänster . . . . .	16

## O

Okänd . . . . .	13
Ordningsföljden i telefonboken . . . . .	58

## P

Paus . . . . .	50, 51
Paus i nummer . . . . .	51
infoga . . . . .	1
Pausmusik . . . . .	13, 48
ställa in . . . . .	48
Pendla . . . . .	16
Post	
spara (nättelefonsvarare) . . . . .	34
spara, ändra (förval) . . . . .	25
välja (meny) . . . . .	56
välja från telefonbok . . . . .	19

Prefix	
ställa in eget prefix . . . . .	42
Producentens garanti . . . . .	54
Programmera knapp . . . . .	38
Programmera sifferknappar . . . . .	38
Påminnelse . . . . .	21

## R

Radera	
röstprov . . . . .	22
tecken . . . . .	15
Raderingsknapp . . . . .	14
Registrera (handenhet) . . . . .	35
Registrera enhet (Bluetooth) . . . . .	46
Registreringsknapp . . . . .	1
Repeater . . . . .	48
Ringa	
kortnummer . . . . .	38
med snabbvalsnummer . . . . .	19
röstuppringning . . . . .	22
snabbvalslista . . . . .	19
telefonbok . . . . .	19
Ringa kostnadsmedvetet . . . . .	24
Ringa samtal	
besvara samtal . . . . .	12
externt . . . . .	12
internt . . . . .	36
Ringa simultant . . . . .	16
Ringa, se Ringa simultant	
Ringsignal	
avstängning av . . . . .	42
ställa in . . . . .	14
ställa in melodi . . . . .	41
ställa in volym . . . . .	40
ändra . . . . .	40
R-knapp . . . . .	1
paus efter . . . . .	50
Räckvidd . . . . .	5
Röstprov (för röstuppringning)	
lyssna av . . . . .	22
radera . . . . .	22
spela in . . . . .	22
Röstuppringning . . . . .	21
slå nummer . . . . .	22
<b>S</b>	
Samtal	
besvara (Bluetooth) . . . . .	12
ta emot . . . . .	12
Samtal från okänt nummer . . . . .	13

## Sakregister

Samtal väntar		
aktivera/avaktivera . . . . .	16	
internt samtal . . . . .	36	
ta emot/avvisa . . . . .	17	
Samtalskostnader, se Kostnader		
Samtalslista . . . . .	22, 24	
Samtalstid . . . . .	12	
Samtalsvidarekoppling . . . . .	16	
Sekretess, handenhet . . . . .	13	
Service . . . . .	53	
Signal, se Aviseringstoner		
Signalförstärkare, se Repeater		
SIM-kort		
ställa in eget prefix. . . . .	42	
Skicka		
telefonbokspost till handenhet . . . . .	20	
Skriva (SMS) . . . . .	27	
Skriva, redigera text . . . . .	57	
Skydda telefon mot obehörig		
åtkomst . . . . .	48	
Skärmläckare . . . . .	39	
SMS . . . . .	26	
avhjälpan av fel . . . . .	33	
aviseringsmeddelande via SMS . . . . .	30	
besvara eller vidarebefordra . . . . .	29	
brevlådor . . . . .	30	
ID för brevlåda . . . . .	30	
informationstjänster . . . . .	32	
inmatningsspråk . . . . .	27	
lista med utgående meddelanden . . . . .	27	
listan inkommande . . . . .	28	
länkat . . . . .	26	
läsa . . . . .	28	
meddelandennummer . . . . .	30	
meddelandetyper . . . . .	30	
PIN-skydd . . . . .	31	
radera . . . . .	28	
registreringsassistent . . . . .	26	
regler . . . . .	26	
självhjälp vid felmeddelanden . . . . .	33	
skicka SMS till en e-postadress . . . . .	28	
skicka som fax . . . . .	28	
skicka till personlig brevlåda . . . . .	31	
spara telefonnummer . . . . .	29	
statusrapport . . . . .	27	
sändningscenter . . . . .	26	
ta emot . . . . .	28	
till telefonväxel . . . . .	32	
vidarebefordra . . . . .	29	
ändra brevlåda . . . . .	31	
SMS-centrum		
ställa in . . . . .	31	
ändra nummer . . . . .	31	
SMS-lista . . . . .	22, 24	
Snabbval . . . . .	18	
nummer . . . . .	18, 24	
nättelefon svarare . . . . .	34	
Snabbvalslista		
knapp . . . . .	1	
Snooze-läge . . . . .	44	
Spara (växelprefix) . . . . .	50	
Specialfunktioner . . . . .	50	
Specialtecken . . . . .	57	
Spela in		
röstprov . . . . .	22	
Språk, display . . . . .	39	
Spärr		
slå på/stänga av knapplås . . . . .	13	
Stifttilldelning . . . . .	6	
Ställa in		
skärmläckare . . . . .	39	
Ställa in datum . . . . .	8	
Ställa in melodi . . . . .	41	
Ställa in tid . . . . .	8	
Symbol		
internetsamtal . . . . .	23	
nytt meddelande . . . . .	23	
ringsignal . . . . .	41	
Systeminställningar . . . . .	48	
Söka handenhet . . . . .	35	
Söka i telefonboken . . . . .	19	
Sökning . . . . .	35	
Sökningsknapp . . . . .	1	
<b>T</b>		
Teckenuppsättning . . . . .	28, 30, 57	
Tekniska data . . . . .	53	
Telefonbok . . . . .	18	
använd när du skriver in nummer . . . . .	20	
hantera poster . . . . .	19	
kopiera nummer från text . . . . .	20	
skicka post/lista till handenhet . . . . .	20	
sortering av poster . . . . .	58	
spara avsändarens (SMS) nummer . . . . .	29	
spara högtidsdag . . . . .	21	
spara post . . . . .	18	
öppna . . . . .	14	
överföra vCard (Bluetooth) . . . . .	20	
Telefonkontakt . . . . .	4	

Telefonsamtal	
ansluta deltagare . . . . .	37
avskilja (pendla) . . . . .	16
avsluta . . . . .	12
externt . . . . .	12
internt . . . . .	36
överföra (vidarekoppla) . . . . .	36, 37
Telefonväxel	
ansluta basstationen . . . . .	50
paustider . . . . .	50
SMS. . . . .	32
spara växelprefix . . . . .	50
ställa in flash-tid. . . . .	50
ställa in uppringningsmetod . . . . .	50
Textinmatningshjälp . . . . .	58
Textmeddelande se SMS	
<b>V</b>	
Varningssignal, se Aviseringstoner	
Vibrator . . . . .	41
Vidarekoppling av samtal . . . . .	16
Viloläge (display). . . . .	14
Viloläge, återgå till . . . . .	14
VIP (post i telefonbok) . . . . .	19
Visa meddelande från nättelefon svararen . . . . .	34
Volym . . . . .	40
högtalare . . . . .	40
lur . . . . .	40
ringsignal . . . . .	40
språk handenhets . . . . .	40
ställa in . . . . .	41
Väckarklocka . . . . .	44
Väggmontering . . . . .	68
Vätska . . . . .	52
Växelprefix för telefonväxel . . . . .	50

**Ä**

Ändra	
displayspråk . . . . .	39
en handenhets interna nummer . . . . .	37
namn på en handenhets . . . . .	37
paustid . . . . .	50
ringsignal . . . . .	40
system-PIN . . . . .	48
uppringningsmetod. . . . .	50
volym . . . . .	40
Ändra enhetens namn (Bluetooth) . . . . .	47, 48
Ändra PIN system-PIN . . . . .	48
Ändra system-PIN . . . . .	48

**Å**

Återuppringning . . . . .	16
Åtgärda fel (SMS) . . . . .	33
Åtkomstskydd . . . . .	48

## Väggmontering basstation

ca 9 mm

