

HÄMTA INKOMMANDE SAMTAL

Alla samtal

- 1 Tryck + +

Samtal i egen anknyningsgrupp

- 1 Tryck + +

Samtal till internummer

- 1 Tryck + + + internummer

VÄNTKOPPLA ETT SAMTAL

- 1 Tryck + (exklusiv väntkoppling)

- 1 Tryck + + + (alla kan hämta)

HÄMTA ETT VÄNTKOPPLAT SAMTAL

- 1 Tryck / (Blinkande linjeknapp)

TILLBAKARINGNING VID UPPTAGET

Aktivera (endast internsamtal)

- 1 + lägg på luren

Annulera

- 1 Tryck +

LÄMNA MEDDELANDE

- 1 Tryck (när anknyning inte svarar eller är upptaget)

Svara på meddelande

- 1 Tryck +

Ta bort meddelandemarkering

- 1 Tryck + + + + anknyning

Ta bort alla meddelandemarkeringar på egen anknyning

- 1 Tryck + + + + eget anknyningsnummer

SÖKNING

Till alla telefoner / högtalare

- 1 Tryck + + +


Till en grupp

- 1 Tryck + + + 01 - 16 (gruppnummer)

Svara på sökning

- 1 Tryck + +

DISPLAYÖVERSIKT

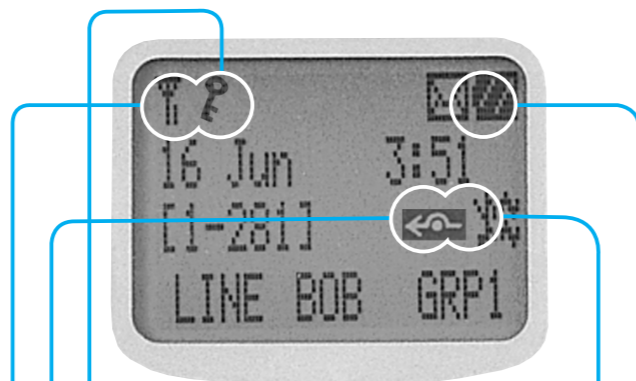

Antennsymbolen.

Batteriladdning

Vidarekoppling

Ringsignalen

Knapplås

Panasonic

Panasonic Svenska AB
145 84 Stockholm. Tel 08 680 83 00. www.panasonic.se

Panasonic



SNABB GUIDE TD7590

ATT RINGA INTERNSAMTAL

- 1 Slå internummer
- 2 Tryck
- 3 Vänta på svar
- 4 Tryck på för att koppla ner

ATT RINGA EXTERNT

- 1 Slå 0 (noll)
- 2 Slå telefonnumret
- 3 Tryck
- 4 Vänta på svar
- 5 Tryck på för att koppla ner

REPETERA SIST SLAGNA NUMMER

- 1
- 2 Bläddra med
- 3 Tryck
- 4 Vänta på svar

RINGA ETT KORTNUMMER

Systemets kortnummer

- 1 Tryck + + kortnummer

Egna kortnummer

- 1 Tryck + + + kortnummer (0-9)

RINGA FRÅN TELEFONBOK - DECT

- 1 Tryck +
- 2 Tryck den sifferknapp som motsvarar den första bokstaven i det namn du söker.
- 3 Tryck
- 4 Bläddra med
- 5 Tryck
- 6 Tryck

TA EMOT ETT SAMTAL

- 1 Tryck

ÖVERFLYTTA ETT SAMTAL

Till internt nummer

- 1 Tryck + telefonnumret

Till externt nummer

- 1 Tryck + 0 (noll) + telefonnumret

KONFERENSSAMTAL (3-part)

För att ringa upp och ansluta en tredje part

- 1 Tryck + telefonnummer +