

Snabbguide

Model KX-T7565


Funktion	Procedur
Ringa upp	Till en anknötning ► anknytningsnr. ► Till extern part ► 0 / ► telefonnr. ►
Återuppringning	► ►
Snabbuppringning	► snabbvalsnr. ►
Snabbval	Ringa upp ► — programmerad som snabbtangnt ►
Använda kortnummer (Stationen)	Programmera ► 6 0 ► kortnummer från stationen (0-9) ► tel.nr. ► # ► Ringa upp ► 6 * ► kortnummer från stationen (0-9) ►
Använda kortnummer (Systemet)	Ringa upp ► ► kortnummer från systemet (000-499) ►
Porttelefonsamtal	► 6 8 ► porttelefonsnr. ►
Väntkoppla ett samtal	Väntkoppla ► ► Ta emot ett samtal från väntkopplad anknötning ► / ► Hämta ett externt samtal från annan anknötning ► ►
Väntkoppla ett samtal, exklusivt	Väntkoppla ► Ta emot ett samtal vid exklusiv väntkoppling ► / ►
Överflytta ett samtal	► ► anknytningsnr. till en anknötning tel.nr. till en extern part ► Meddela.
Konferenssamtal (tre parter)	Lägga till en tredje part — Tilldelad som konferensknapp ► Tredje partens tel.nr. ► ► — Tilldelad som konferensknapp Tala med en person och avsluta samtal med den andra / Lämna ett konferenssamtal
Tidsinställd påminnelse	Att ställa in ► 7 6 1 ► timme (00-23) minut (00-59) ► 0 en gång 1 dagligen ► Att avbryta ► 7 6 0 ► Stänga av larmet valfri tangnt eller ►

Extern linjeknapp Luren av Luren på Funktionsnummer Tala

Funktion	Procedur
<p>Vidarekoppla ett samtal eller Stör ej</p>	


* Vissa funktionsnummer kan ändras med Systemprogrammering. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Knapparnas placering

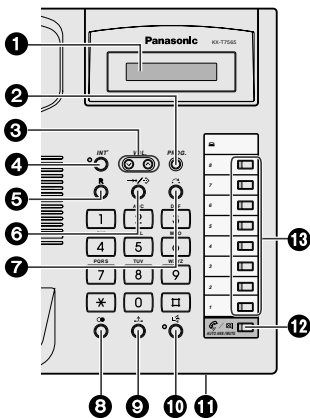

- | | |
|---|--|
| <p>① LCD (Flytkrystalsskärm)</p> <p>② PROG — PROGRAM</p> <p>③ Volymreglageknappen</p> <p>④ INT-knappen — INTERNT</p> <p>⑤ R-knapp</p> <p>⑥ AUTOUPPR/LAGRA — AUTOUPPRINGNING/LAGRA</p> <p>⑦ ÖVERFLYTNING</p> | <p>⑧ ÅTERUPPRINGNING (normalt bruk) / PAUS (vid programmering)</p> <p>⑨ VÄNTA</p> <p>⑩ HÖGTALARE</p> <p>⑪ Mikrofon</p> <p>⑫ AUTOSVAR/SEKRETESS</p> <p>⑬ Programmerbar extern linjeknapp (Ln)</p> |
|---|--|

Ställa in ringsignalen



Ställa in displaykontrast

I viloläge

Tryck först på **R**-knappen.
Tryck **UPP** (☉) eller **NER** (☷) inom 2 sekunder efter att ha släppt R-knappen. (3 steg)



Denna produkt är avsedd att anslutas till en företagsväxel.

Denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven i Direktiv 1999/5/EC Direktivet för Radio och telekommunikationsutrustning.